

Het fabrieksschema, dat u zoekt, staat op de volgende pagina.






Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke Nederlandse schema's en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com.



Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.



Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product.



nelec

 INTERCOM MADE EASY






The Bticino factory file you're looking for is on the next page.

Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire intercom components. Get more information on this product by clicking this page.

wholesaler Nelec BV
intercom made easy
www.nelec.com
 Gyroscopweg 106
 1042 AX Amsterdam
 Postbus 20674
 1001 NR Amsterdam

e-mail info@nelec.com

Telefoon	020-6 352 350
Verkoop	020-6 352 351
Administratie	020-6 352 352
Techniek	020-6 352 353
Offertes	020-6 352 357

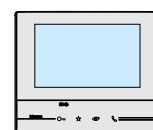





1 Inleiding en Basisfuncties 6

1.1	Algemene inlichtingen	6
1.2	Je Polyx Memory Display: gebruik het onmiddellijk!	6
1.2.1	Toetsen functies van huisbeeldtelefonie	7
1.2.2	Toetsen van navigatie	7
1.2.3	Sleutel voor functies antwoordapparaat	7
1.3	Functies vanuit menu	8
1.3.1	Volume afstellingen	10
1.3.2	De monitor instellen (dag/nacht)	11
1.3.3	Datum/Uur	12
1.3.4	Swinging van de televisiecamera	13
1.3.5	Bel afstellingen	14
1.3.6	Beeper	15
1.4	Answering Machine	16
1.4.1	Berichten weergeven	16
1.4.2	Registreer een "Memo" bericht	17
1.4.3	Een Welkomsbericht registreren	18
1.4.4	De berichten wissen	19
1.4.5	Instellingen	19

2 Oplossing van eventuele inconvenienten 22

2.1	Modaliteit Push to Talk	22
-----	-------------------------	----

3 Functies van Beeldhuistelefonie 26

3.1	Activering	26
3.2	Intercommunicerend	26
3.3	Televisiecamera	27
3.4	Cycli tvcamera's	27
3.5	Lichten trapzaal	28
3.6	Uitsluiting oproepen	28

4 Functies van Huisautomatisering 30

4.1	Scenario's	30
4.2	Alarmen	31
4.3	Geluidsdiffusie	32
4.4	Thermische regeling	33

5 Diensten 36

5.1	Het menu "Instellingen"	36
5.2	Diensten	37
5.2.1	Professionele studio	37
5.2.2	Handsfree	37
5.2.3	Staat deur	38
5.2.4	Alarmmeldingen	38
5.3	Boodschappen	39


BELANGRIJKE WAARSCHUWING

Betreffende het recht van personen om foto's te nemen en geluidsopnamen te maken.

- Het Videodisplay dat u zojuist aangekocht heeft bevat technische apparatuur waarmee u kunt filmen.
- De filmpjes, geluiden, stemmen en namen zijn persoonlijke – soms gevoelige - gegevens en kunnen onderworpen zijn aan auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Om deze reden moet iedereen die van dit apparaat gebruik maakt het volgende in acht nemen:
 - de wetgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens;
 - verplichtingen betreffende gegevensbescherming;
 - rechten over afbeeldingen en portretten alsmede de regels voor auteursrechten en intellectuele en industriële eigendommen.
- Btcino is niet verantwoordelijk voor een illegaal gebruik van de apparatuur door de gebruikers.

Inleiding en Basisfuncties

1.1	Algemene inlichtingen	6
1.2	Je Polyx Memory Display: gebruik het onmiddellijk!	6
1.3	Functies vanuit menu	8
1.4	Answering Machine	16

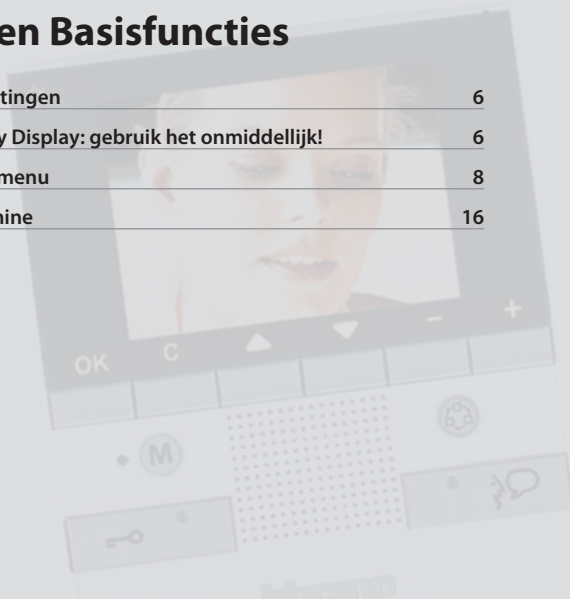

1.1 Algemene inlichtingen

Het Polyx Memory Display biedt, naast de normale functies van beeld-huistelefonie en van videocontrole, ook de mogelijkheid om samen in te grijpen met je systeem My Home.

Integratie met My Home.

- **Scenario's:**
Staat de uitvoering toe van de scenario's opgeslagen in het geheugen van de Module scenario's.
- **Alarmen:**
Signaleert de laatste gebeurtenissen van alarm die zich hebben voorgedaan en de aansnijding van de installatie.
- **Geluidsdiffusie:**
Staat toe de digitale geluidsdiffusie Bticino te verspreiden.
- **Thermische regeling:**
Staat toe de temperatuur in de verschillende zones van de woning en de staat van de centrale te visualiseren en te regelen.


Nota m.b.t. het LCD-scherm

Het LCD-scherm werd geproduceerd gebruikmakend van een geavanceerde precisietechnologie. Het is evenwel mogelijk dat er 5 kleine en/of verlichte (rode, blauwe, groene) punten continu op het LCD-scherm verschijnen. Het betreft het normaal resultaat van het productieproces en wijst niet op een verkeerde en/of defecte werking.



Het onjuist gebruik van het Polyx Memory Display en van alle eraan verbonden inrichtingen sluit alle garantie uit! Voor de schoonmaak uitsluitend een vochtige of antistatische doek gebruiken. Het gebruik van alcohol of scheikundige wasproducten vermijden.

1.2 Je Polyx Memory Display: gebruik het onmiddellijk!

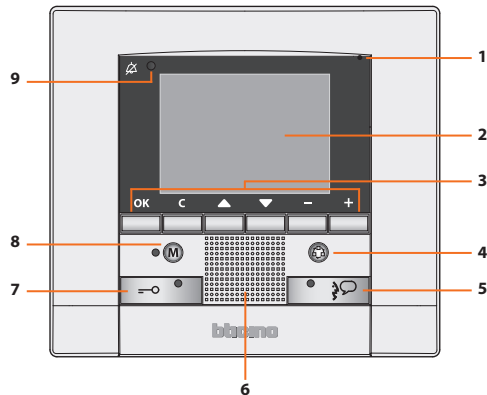

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 - Microfoon | 6 - Luidspreker |
| 2 - Kleurendisplay LCD van 3,5" | 7 - Toetsen slot |
| 3 - Toetsen van navigatie | 8 - Drukknop om de functie ant woordapparaat te activeren/deactiveren |
| 4 - Toets anschakeling extern punt en | |
| 5 - Toetsen van aansluiting | 9 - Led uitsluiting oproep* |


* Brandt wanneer het volume van de belgeluiden op 0 is ingesteld.

1.2.1 Toetsen functies van huisbeeldtelefonie




Activering Extern Punt/Cyclusopvolgin

Activeert de aanschakeling van het geassocieerd Extern Punt en, indien aanwezig, staat deze de cyclusopvolging van de andere Externe Puntene/televisie-camera's toe.



Toets slot

Opent op oproep het slot van het Extern Punt waarvan de oproep afkomstig is, in ruststand dat van het geassocieerd Extern Punt. De led signaleert de uitgevoerde activering.



Toets aansluiting

Activeert/deactiveert de audio verbinding. Bij het ontvangen van een oproep knippert de led; een keer drukken om te antwoorden: de led blijft permanent branden. In ruststand activeert de functie beeper (indien opgestart).

1.2.2 Toetsen van navigatie

OK

Toetsen OK

Staat de toegang naar het menu toe, bevestigt de uitgevoerde keuze.



Toetsen Δ ∇ keys

Selecteren binnen in het menu de vorige of volgende rubriek.



Toetsen - + keys

Staan binnen in het menu toe de ingestelde waarde te veranderen.

In audio/video aansluiting staan ze de snelle toegang toe naar de afstellingen van volume en monitor.

C

Toetsen C

Keert terug naar het vorig beeldscherm terug; indien men zich op het beeldscherm bevindt, gaat het display uit. In het geval van een gesprek kunt u van Dag naar Nacht en omgekeerd omschakelen (zie paragraaf 1.3.2).

1.2.3 Sleutel voor functies antwoordapparaat



ON/OFF (indien geactiveerd door de installateur)


Activering/deactivering antwoordapparaat video deurtelefoon (de rode LED geeft de activering aan).

OPMERKING 1: de functies van het antwoordapparaat worden beheerd door menu's die u met een speciale icoon in het menu betreden kunt.

OPMERKING 2: in een enkel appartement is het mogelijk om SLECHTS EEN antwoordapparaat te activeren

1.3 Functies vanuit menu

Middels de toets **OK** is het mogelijk naar het hoofdmenu te gaan:

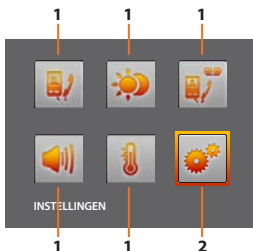

Het is mogelijk de gewenste functies te selecteren tussen diegene die beschikbaar zijn middels de toetsen Δ ∇ :


- 1 - Submenu's en bedieningen
- 2 - Middels de icoon instellingen is het mogelijk naar een reeks van regelingen/diensten te gaan die hierna beschreven worden.

Hierna worden drie mogelijke oplossingen van samenstelling van het hoofdmenu gegeven:

- menu met functies van **COMMUNICATIE**;
- menu met functies van **WONINGAUTOMATISERINGSSYSTEEM**
- **VERPERSOONLIJKT** menu.

COMMUNICATIE


Voorbeeld van hoofdmenu met programmering van alleen de bedieningen van COMMUNICATIE.

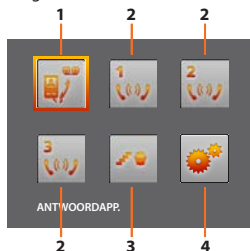

- 1 - Antwoordapp.
- 2 - Intercommunicerend
- 3 - Lichten trap
- 4 - Instellingen

HUISAUTOMATISERING

Voorbeeld van hoofdmenu met sub menu van communicatie en huis-automatisering

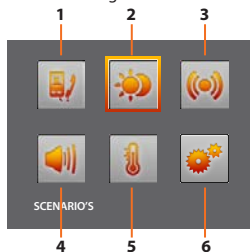


- 1 - Communicatie
- 2 - Scenario's
- 3 - Alarmen
- 4 - Geluidsdiffusie
- 5 - Thermische regeling
- 6 - Instellingen

VERPERSOONLIJKT MENU

Het verpersoonlijkt menu staat een meer intuïtief gebruik van de functies van het Polyx Memory Display toe. Het menu visualiseert immers niet alleen de functies die effectief aanwezig zijn in je installatie My Home en de tekst van iedere bediening kan verpersoonlijkt worden in de fase van installatie.

Het gebruik van het verpersoonlijkt menu staat bovendien toe:

- De mogelijkheid in het hoofdmenu of in een andere pagina de functies Professionele studio, HANDSFREE, ANTWOORDAPP. te hebben die anders alleen kunnen opgeroepen worden vanuit het menu INSTELLINGEN.

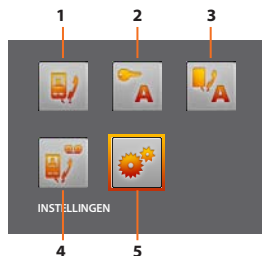

In de onderstaande tabellen heeft de installateur de exacte configuratie van je Polyx Memory Display aangegeven; indien hij deze niet heeft ingevuld, ze terug vragen.

COMMUNICATIE	
FUNCTIES	BESCHRIJVING

HUISAUTOMATISERING	
SUBMENU	AANWEZIGHEID INSTALLATIE
SCENARIO'S	☐
ALARMEN	☐
GELUIDSDIFFUSIE	☐
THERMISCHE REGELING	☐

1.3.1 Volume afstellingen


OPMERKING: Tijdens een oproep van beeldhuistelefonie kun je rechtstreeks naar het menu Afstellingen gaan door te drukken op de toetsen - of +.



Afstellingen
selecteren

OK


Op **OK** drukken om
naar het menu te
gaan

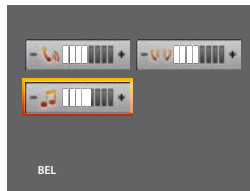

Binnen in het menu
een van de rubrie-
ken selecteren (vb.
Bel)

- +

Regel het volume op
het gewenste niveau

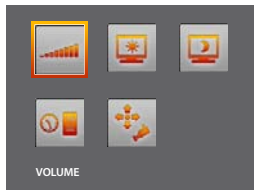

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen



KLANK EP (EXTERN PUNT) = audio-volume in geval van gesprek
met het extern punt



INTERCOM = volume audio in geval van een communicerend
gesprek



BEL = niveau van het volume voor alle belgeluiden

1.3.2 De monitor instellen (dag/nacht)

U kunt voor twee verschillende instellingen kiezen: een dag- en een nachtweergave. Houd tijdens een oproep van de beeldhuistelefonie de toets **C** ingedrukt om van de ene naar de andere afstelling om te schakelen.


OPMERKING: Tijdens een oproep van beeldhuistelefonie kun je rechtstreeks naar het menu Afstellingen gaan door te drukken op de toetsen **-** of **+**.




Afstellingen
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
naar het menu te
gaan

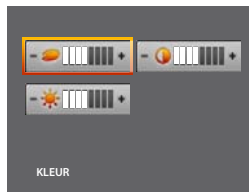


Binnen in het menu
een van de rubrie-
ken selecteren (vb.
Contrast)

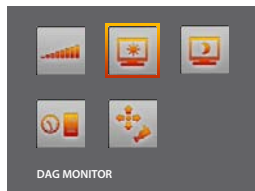

Dag monitor
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen

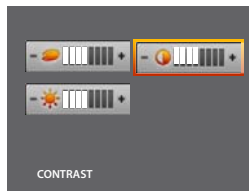

De afstelling
uitvoeren

1.3.3 Datum/Uur

Huidige datum en uur instellen.



Afstellingen
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
naar het menu te
gaan




OK

Op **OK** drukken; de
eerste twee cijfers
knippen



Het uur instellen

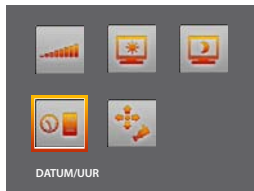

Datum/Uur
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen



OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen



De minuten instellen


C

Op **C** drukken

Dezelfde procedure gebruiken
om de datum in te stellen

1.3.4 Swinging van de televisiecamera


OPMERKING: Dit menu is alleen toegankelijk tijdens de verbinding met het extern punt, indien dit laatste vooringesteld is voor de swinging van de tv-camera's.

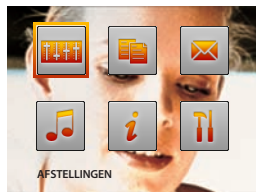


Afstellingen
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
naar het menu te
gaan

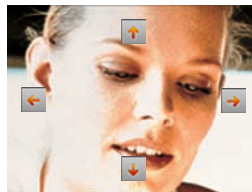

Regelt de correcte
hoekstand van de
tv-camera

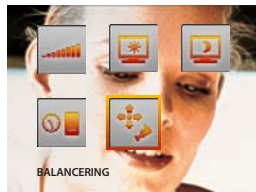


Balancerings
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen

1.3.5 Bel afstellingen

Je kunt een van de zestien melodieën koppelen aan iedere gebeurtenis van oproep.

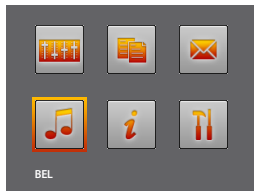

Bel
selecteren

OK


Op **OK** drukken om
naar het menu te
gaan



De gebeurtenis
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen

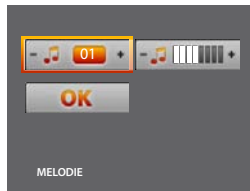

De melodie kiezen



Het volume regelen

Bevestig selecteren en op **OK**
drukken om de keuze op te slaan
en terug te keren naar de vorige
pagina



OPROEP VAN EP = oproep vanop het extern punt (S=0
of S=1).



INTERCOM INTERN = oproep van intercommunicerend toestel
aanwezig in je appartement.



INTERCOM EXTERN = oproep van intercommunicerend toestel
aanwezig in een ander appartement.



OPROEP OP DE VERDIEPING = oproep afkomstig van de druk-
knop in de nabijheid van je ingangsdeur.



PIEP TOETSEN = activeert/deactiveert het geluid als u de
toetsen indrukt

1.3.6 Beeper

Het is mogelijk de functie beeper rechtstreeks te activeren door te drukken op de toets  (indien geconfigureerd door de installateur).



Eens dat de communicatie geactiveerd is zal de stem verspreid worden op de hele installatie.

1.4 Answering Machine

Deze functie biedt u de mogelijkheid berichten op te slaan en vervolgens weer te geven die mogelijke bezoekers in uw afwezigheid hebben achtergelaten. Het is tevens mogelijk om direct op het Videodisplay een audiobericht achter te laten (Memo functie).

Als u de toets **M** indrukt begint de rode led te branden. Hiermee wordt aangegeven dat het antwoordapparaat geactiveerd is. Druk wederom op dezelfde toets om het antwoordapparaat te deactiveren. Als de led rood knippert zijn er nieuwe berichten aanwezig.

Het is mogelijk om een extern gesprek te beantwoorden als het antwoordapparaat geactiveerd is.

1.4.1 Berichten weergeven



OK


Op **OK** drukken om naar het Hoofdmenu te gaan



De functie selecteren

OK

Op **OK** drukken om te bevestigen

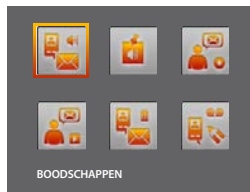

Als er geen berichten aanwezig zijn kunt u het submenu niet betreden



De functie selecteren

OK

Op **OK** drukken om te bevestigen



De lijst met geregistreerde berichten wordt weergegeven



Doorloop de lijst met berichten

OK

Druk op **OK** om het gewenste bericht weer te geven

OPMERKING: de berichten die nog niet gelezen zijn, worden met een sterretje aangeduid.


1.4.2 Registreer een "Memo" bericht

Deze functie biedt u de mogelijkheid direct op het Videodisplay een audiobericht te registreren.




OK

Druk op de toets **OK**.
Het bericht wordt op
pauze gezet

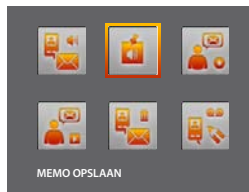

△ ▽

De functie selecteren

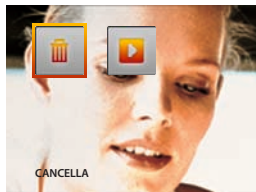


△ ▽

Nu is het mogelijk
het bericht te wis-
sen. Kies voor de
icoon **Verwijderen**
of hervat de repro-
ductie met de icoon
Play

C

Druk op de toets **C**
om naar de lijst met
berichten terug te
keren als u de repro-
ductie hervat heeft

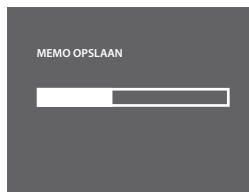

OK


Op **OK** drukken om
te bevestigen

Een **PIEPTOON** geeft het
begin van de registratie aan.
U heeft u 16 seconden de tijd
om uw bericht te registreren.
Een **PIEPTOON** geeft het
einde van de registratie aan.


Het bericht is samen met de
berichten van de externe
locatie aanwezig

1.4.3 Een Welkomsbericht registreren

Een Welkomstbericht registreren:

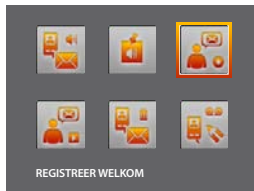

△ ▽ De functie selecteren

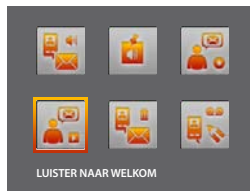

U kunt nu uw geregistreerde bericht afluisteren om het resultaat te controleren.

△ ▽ De functie selecteren



OK Op **OK** drukken om te bevestigen

Een PIEPTOON geeft het begin van de registratie aan

U heeft u 8 seconden de tijd om uw welkomsbericht te registreren.

Een PIEPTOON geeft het einde van de registratie aan




OK Op **OK** drukken om te bevestigen

Het bericht wordt geproduceerd.


OPMERKING: in het geval van een oproep wordt het bericht door de Intercom en door het Polyx Memory Display gereproduceerd.

1.4.4 De berichten wissen

Alle berichten tegelijkertijd wissen:

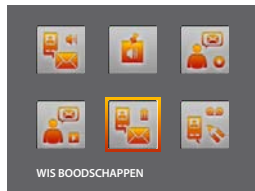

De functie selecteren

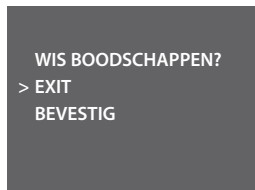

Kies voor Exit om naar het menu terug te keren

of


Kies voor **Bevestig** om alle berichten te wissen

OK


Op **OK** drukken om te bevestigen

1.4.5 Instellingen

Deze functie biedt u de mogelijkheid het Welkomsbericht te activeren/deactiveren en de registratiewijze van de berichten te kiezen.

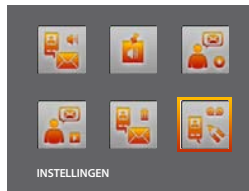

De functie selecteren

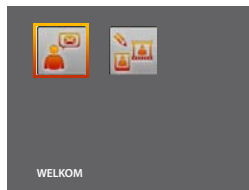


OK

Op **OK** drukken om te bevestigen

OK

Kies voor de betreffende icoon en druk ter bevestiging op **OK** om het Welkomsbericht te activeren/deactiveren

(Icoon uit = gedeactiveerd; Icoon aan = geactiveerd)

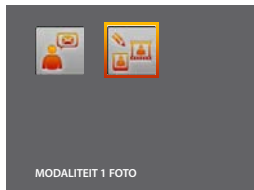

Kies voor de betreffende icoon om de registratiewijze van de berichten te kiezen

U kunt uit twee verschillende wijzen kiezen.

Modaliteit 1 foto: de boodschap bestaat uit een enkele foto van de bezoeker en uit een audioboodschap die deze heeft ingesproken. (160 max)


Modaliteit opname: de boodschap bestaat uit een opname van 16 seconden en een bijhorende audioboodschap. (18 max)



Als u de registratiewijze wijzigt, worden alle berichten gewicht!

OK

Druk op **OK** om de wijze te wijzigen

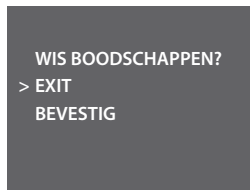

Het volgende videoscherm wordt weergegeven:

Kies voor **Exit** om naar het menu terug te keren
of

Kies voor **Bevestig** om alle berichten te wissen



Het Polyx Memory Display zal de berichten, beginnend bij het oudste bericht, overschrijven als het geheugen vol is.

Oplossing van eventuele inconveniënten


2.1 Modaliteit Push to Talk

22



2.1 Modaliteit Push to Talk

Ontvangst van een oproep vanuit het externe punt.

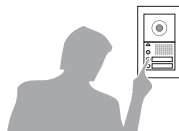

De drukknop Verbinding indrukken om te antwoorden op de oproep.
De led verbinding wordt verlicht.




Tijdens het gesprek is het mogelijk de functie PUSH TO TALK te activeren.

De drukknop van Verbinding gedurende minstens 2 seconden indrukken om met het externe punt te communiceren.


De led blijft verlicht.



De toets loslaten om vanuit het externe punt te kunnen luisteren.
De led wordt rood.

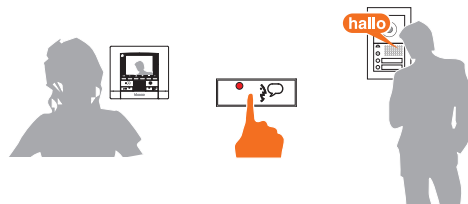

Om de verbinding te beëindigen, eventjes de toets van verbinding indrukken.
De led gaat uit.

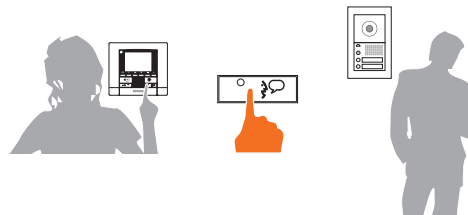

INCONVENIËNT	OPLOSSING
Wanneer de toets Activering extern punt/Cyclusopvolging () wordt ingedrukt, verschijnt er geen enkel beeld	- het audio/video kanaal kan bezet zijn, wachten tot het vrijkomt (van 1 tot 3 minuten) en terug proberen.
Wanneer de toets OK wordt ingedrukt, gaat het menu niet aan en het intern punt zendt een geluid van bezet uit	- het audio/video kanaal is bezet, wachten tot het vrijkomt (van 1 tot 3 minuten) en terug proberen.
Bij oproep belt het intern punt niet	- verifiëren of de oproep niet werd uitgesloten (de led uitsluiting oproep brandt) - de configuratie van de inrichtingen verifiëren
Extern punt is het moeilijk te horen wie spreekt	- op een afstand van minstens 40 centimeters van de microfoon van het Polyx Memory Display spreken - met de installateur de afstellingen naar het externe punt verifiëren en eventueel het volume van de microfoon verminderen - het is mogelijk te communiceren in de modaliteit PUSH TO TALK (zie de betreffende paragraaf).
Op het intern punt is het moeilijk te horen wie spreekt	- de afstelling van de volumes op het Polyx Memory Display verifiëren - verifiëren of er geen sterke lawaaierige bronnen aanwezig zijn in de nabijheid van het Polyx Memory Display - het is mogelijk te communiceren in de modaliteit PUSH TO TALK (zie de betreffende paragraaf).
Het antwoordapparaat kan niet worden aangezet	- De interne plaats is een SLAVE of de installateur heeft het antwoordapparaat op een andere interne plek geactiveerd (activeer het antwoordapparaat vanaf deze interne plek).

Functies van Beeldhuistelefonie

3.1	Activering	26
3.2	Intercommunicerend	26
3.3	Televisiecamera	27
3.4	Cycli tvcamera's	27
3.5	Lichten trapzaal	28
3.6	Uitsluiting oproepen	28

3.1 Activering

Deze functie staat de activering toe van een activator of van een extern punt. Je kunt bijvoorbeeld de opening van een secundair hekken openen.



OK

Op **OK** drukken om naar het Hoofdmenu te gaan



De functie selecteren




OK

Op **OK** drukken om te bevestigen

Op het scherm verschijnt eventjes het opschrift **Bediening uitgevoerd.** Indien je het menu wenst te verlaten, op de toets **C** drukken

3.2 Intercommunicerend

Questa funzione permette la conversazione con altri videocitofoni/citofoni installati nella tua abitazione o in altri appartamenti.

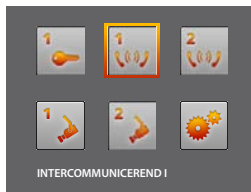

OK

Op **OK** drukken om naar het Hoofdmenu te gaan



Het op te roepen intern nummer selecteren




OK

Op **OK** drukken om te bevestigen

Er verschijnt eventjes het opschrift Bediening uitgevoerd en vervolgens gaat het beeldscherm uit. Indien het audio/videokanaal bezet is door een andere gebruiker hoort men een toon en de bediening wordt niet uitgevoerd. Wachten tot het kanaal vrij komt en terug proberen. In geval van een oproep vanop het extern punt, zal het gesprek onderbroken worden.

3.3 Televisiecamera

Staat je toe je woning te bewaken bij het activeren van een van de televisiecamera's aanwezig in het appartement en in de gemeenschappelijke zones (vb. box, tuin).

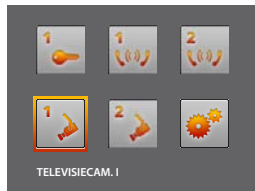

OK

Op **OK** drukken om naar het Hoofdmenu te gaan



De te activeren televisiecamera selecteren

OK

Op **OK** drukken om te bevestigen



Op het scherm verschijnt het beeld genomen door de geselecteerde televisiecamera (indien het audio/videokanaal bezet is door een andere gebruiker, wordt de bediening niet uitgevoerd. Wachten tot het kanaal vrijkomt en terug proberen).

In geval van een oproep vanop het externe punt, zal de verbinding onderbroken worden.

3.4 Cycli tvcamera's

Staat je toe het een na het ander de beelden te visualiseren die door alle geïnstalleerde televisiecamera's genomen werden. Eens dat het Polyx Memory Display geactiveerd is, visualiseert het gedurende 10 seconden de eerste televisiecamera, om vervolgens naar de volgende over te gaan. Op het einde van de cyclus gaat het scherm uit. Je kunt halt houden bij de visualisering van een televisiecamera door te drukken op de toets Aansluiting; op deze manier blijft de televisiecamera in werking actief en, ingeval deze behoort tot een extern punt, wordt ook de geluidscommunicatie geactiveerd.



Cycli tvcamera's selecteren


OK

Op **OK** drukken om te bevestigen (indien het audio/videokanaal bezet is door een andere gebruiker, wordt de bediening niet uitgevoerd. Wachten tot het kanaal vrijkomt en terug proberen). In geval van een oproep vanop het externe punt, zal de verbinding onderbroken worden.



3.5 Lichten trapzaal

Staat toe de lichten in de ingang en in de trapzaal aan te schakelen.

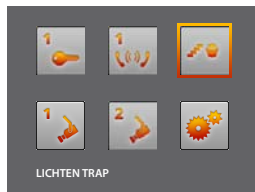

OK

Op **OK** drukken om naar het Hoofdmenu te gaan



Selecteer de functie
Lichten trap

OK


Op **OK** drukken om te bevestigen



Er verschijnt eventjes het opschrift **Bediening uitgevoerd**, nadien keert het Hoofdmenu terug.

3.6 Uitsluiting oproepen

Staat toe de bel van oproep te deactiveren/activeren. Indien de bel gedeactiveerd is, gaat de led uitsluiting oproep aan.

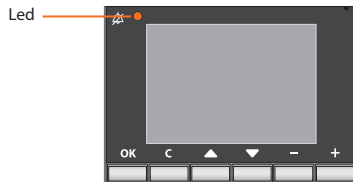


Om de uitsluiting oproep te activeren, moet men het volume "Bel" op nul afstellen. (zie hoofdstuk Afstelling volume).

Functies van Huisautomatisering

4.1	Scenario's	30
4.2	Alarmen	31
4.3	Geluidsdiffusie	32
4.4	Thermische regeling	33

4.1 Scenario's


Je Polyx Memory Display communiceert met de installatie van automatisering Bticino, en activeert er de scenario's van.

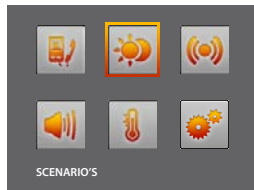

Binnen in het
Hoofdmenu
Scenario's selec-
teren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen

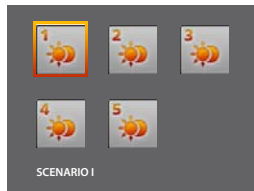

Het scenario
selecteren dat men
wenst te activeren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen



Op het scherm verschijnt
eventjes het opschrift Bediening
uitgevoerd. Om het menu te
verlaten, op de toets **C** drukken

In de onderstaande tabel heeft de installateur een korte beschrijving van de ingestelde scenario's gegeven; **indien hij deze niet heeft ingevuld, ze terug vragen.**

SCENARIO	BESCHRIJVING
SCENARIO I	
SCENARIO II	
SCENARIO III	
SCENARIO IV	
SCENARIO V	

4.2 Alarmen

Je Polyx Memory Display communiceert met de installatie van inbraakalarm Bticino, en geeft in het bijzonder inlichtingen m.b.t. de staat van de installatie, de actieve zones en de laatste 3 alarmen die zich hebben voorgedaan.



Binnen in het
Hoofdmenu
Alarmen selecteren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen



Het informatief beeldscherm
verschijnt

Legende iconen alarmen:



INGESCHAKELD



UITGESCHAKELD



INDRINGING
SCHENDING



VRIEZER



NOODOPROEP



REDDING OP
AFST.



ANTIPANIEK



TECHNISCH



SCHENDING



BRAND



GASLEK



OVERSTROMING

De inlichtingen aanwezig op het beeldscherm moeten gelezen worden zoals hierna wordt aangeduid:



- 1 - Staat van de 8 zones bestuurd door de installatie van inbraakalarm: voor iedere actieve zone wordt het overeenstemmend nummer aangeduid (van 1 tot 8)
- 2 - Staat van het systeem= INGESCHAKELD/UITGESCHAKELD
- 3 - Inlichtingen m.b.t. de laatste 3 alarmen: Type van alarm, Zone of Kanaal van afkomst

Technische alarmen:

GASLEK	C=1	ALGEMEEN TECHN.	C=5,6,7
VRIEZER	C=2	BRAND	C=8
OVERSTROMING	C=3	REDDING OP AFST.	C=9
NOODOPROEP	C=4		

OPMERKING: wanneer het inbraakalarm wordt ingeschakeld, wordt het geheugen van de laatste 3 alarmen gewist; in geval van een actieve sirene, wordt er geen eventueel bijkomend alarm gevisualiseerd.

4.3 Geluidsdiffusie

Je Polyx Memory Display, indien verbonden met de installatie van geluidsdiffusie Bticino, staat toe dit te controleren.



Binnen in het
Hoofdmenu
Geluidsdiffusie
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
naar het menu te
gaan



Gebruikmakend van
de toetsen - of +
kun je de plaatse-
lijke versterker* in-/
uitschakelen, het
volume afstellen,
de Cd-tune kiezen
of van radiostation
veranderen en de
muziekbron kiezen-
fuernte musical.


- * – **Eenkanaal installatie:** algemene activering van de enkele plaats en van de enkele versterker indien het Video Display geprogrammeerd is vanop de PC.
- **Meerkanaal installatie:** algemene activering van de enkele plaats en van de enkele versterker indien het Video Display geprogrammeerd is vanop de PC.

4.4 Thermische regeling

Je Polyx Memory Display staat je toe de temperatuur in de woning te controleren en te regelen door in te grijpen samen met de installatie van thermische regeling Bticino.



- 1 - Met een druk op de toetsen - en + wordt de versterker geselecteerd.
- 2 - Met een druk op de toetsen - en + wordt de installatie in - en uitgeschakeld.
- 3 - Met een druk op de toetsen - en + wordt het volume geregeld.
- 4 - Met een druk op de toets + wordt de muziekbron gekozen (radio, CD enz.).
- 5 - Met een druk op de toetsen - en + wordt het radiostation veranderd of de tune van de CD gekozen.

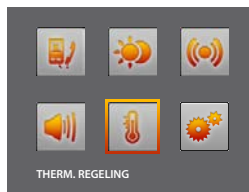

Binnen in het
Hoofdmenu **Therm.
regeling** selecteren


OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen




Je kunt de manuele werkwijze
instellen en de temperatuur
regelen met de toetsen - en +.
De Thermische bescherming
instellen.

Je kunt de temperatuur op verschillende niveaus instellen in de verschillende zones waarin de installatie is onderverdeeld.

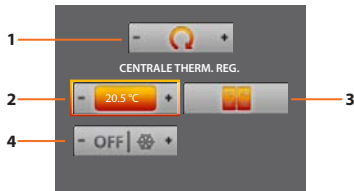

- 1 - Door te drukken op de toetsen - en + selecteer je Centrale thermische regeling/Zones
- 2 - Om de Manuele werkwijze in te stellen en de temperatuur te regelen, de toetsen - en + gebruiken en vervolgens op **OK** drukken om te bevestigen
- 3 - Om de Wekelijkse modaliteit in te stellen; op **OK** drukken om te bevestigen (het laatste wekelijkse programma dat geselecteerd werd op de Centrale van Thermische regeling wordt ingesteld)
- 4 - Door te drukken op de toets + stel je de bescherming in (antivries voor de winter of thermische bescherming voor de zomer); Door te drukken op de toets - schakel je de installatie uit

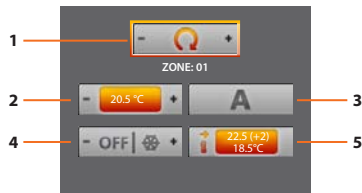

- 1 - Door te drukken op de toetsen - en + selecteer je Zones/Centrale thermische regeling
- 2 - Om de Manuele werkwijze in te stellen en de temperatuur te regelen, de toetsen - en + gebruiken en vervolgens op **OK** drukken om te bevestigen
- 3 - Om de Automatische werkwijze in te stellen; op **OK** drukken om te bevestigen (op deze manier herstel je de modaliteit ingesteld op de Centrale thermische regeling voor die zone)
- 4 - Door te drukken op de toets + stel je de bescherming in (antivries voor de winter of thermische bescherming voor de zomer); Door te drukken op de toets - schakel je de zone uit Visualiseert de huidige staat van de zone.

Diensten

5.1	Het menu "Instellingen"	36
5.2	Diensten	37
5.3	Boodschappen	39



5.1 Het menu "Instellingen"


In het hoofdmenu is altijd de rubriek **INSTELLINGEN** aanwezig; bij de selectie ervan heb je toegang tot een ruime reeks verpersoonlijkingen die je toestaan het Polyx Memory Display op zijn best te gebruiken.



Binnen in het Hoofdmenu **Instellingen** selecteren

OK

Op **OK** drukken om naar het menu te gaan

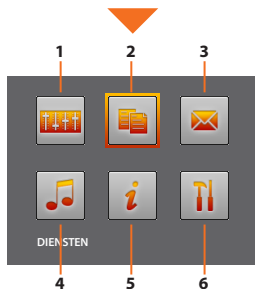

De volgende pagina wordt gevisualiseerd met de iconen:

- 1 - Afstellingen (zie de betreffende paragraaf)
- 2 - Diensten
- 3 - Boodschappen
- 4 - Bel
- 5 - Inlichtingen
- 6 - Configuratie



INSTELLINGEN

AFSTELLINGEN

**VOLUME
MONITOR
DATUM/UR
SWINGING**

DIENSTEN

**PROF. STUDIO
HANDSFREE
STAAT DEUR
ALARMELD.**

BOODSCHAPPEN

BEL

INLICHTINGEN

AANDACHT

De toegang naar het menu **CONFIGURATIE** is voorbehouden aan de installateur; verkeerde operaties zouden de werking van het Polyx Memory Display kunnen compromitteren.

CONFIGURATIE

5.2 Diensten

5.2.1 Professionele studio


De functie Professionele Studio staat je toe de automatische opening van het slot in te stellen in geval van een oproep vanop het Extern Punt. De activering is niet mogelijk tegelijkertijd met de functie Staat Deur.



Diensten
selecteren

OK

Op **OK** drukken om te bevestigen

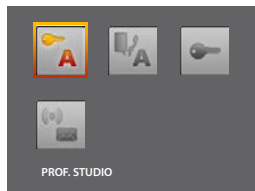

OK

Activeert of
deactiveert de
functie

Indien je deze functie activeert zal de **led slot** van je Polyx Memory Display knipperen om dit te herinneren.

5.2.2 Handsfree


De functie Handsfree activeert automatisch microfoon en luidspreker in geval van een oproep, en vermijdt dat je de toets Aansluiting moet indrukken om te antwoorden (de aansluiting komt onmiddellijk tot stand op het ogenblik van de oproep).



Diensten
selecteren

OK

Op **OK** drukken om te bevestigen

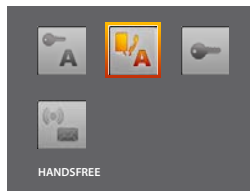

OK

Activeert of
deactiveert de
functie

Indien je deze functie activeert zal de **led slot** van je Polyx Memory Display knipperen om dit te herinneren.

5.2.3 Staat deur

Deze functie meldt je de staat van het slot, indien het open is blijft de "led slot" verlicht, indien gesloten blijft de led uit.

OPMERKING: kan alleen geactiveerd worden indien je installatie dit voorziet (voor bijkomende inlichtingen je installateur raadplegen); kan niet geactiveerd worden tegelijkertijd met de functie Professionele Studio.



Diensten
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen

5.2.4 Alarmmeldingen


Indien geactiveerd, meldt je Polyx Memory Display of de installatie inbraakalarm een alarm heeft gedetecteerd. De drie leds knipperen afwisselend tot er een toets wordt ingedrukt om de melding te visualiseren. (indien plaatselijk gevoed, wordt de vocale boodschap in automatisch gevisualiseerd). Om de melding te wissen, op de toets **C** drukken terwijl de melding gevisualiseerd wordt, zoniet zal de signalering verschijnen bij het volgend indrukken van een toets.



Diensten
selecteren

OK


Op **OK** drukken om
te bevestigen

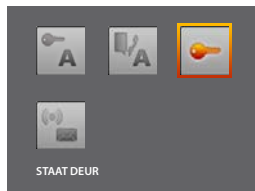

Staat deur
selecteren

OK

Activeert of
deactiveert de
functie

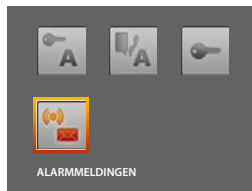

Alarmmeldingen
selecteren

OK

Activeert of
deactiveert de
functie

5.3 Boodschappen



Boodschappen
selecteren

OK

Op **OK** drukken om
te bevestigen



Selecteer de
boodschap die je
wil visualiseren

C

Druk op **C** om terug
te keren naar de
vorige pagina.



Aanwezigheid van boodschappen, selecteerbaar menu.



Afwezigheid van boodschappen, niet selecteerbaar menu.



BTicino SpA

Via Messina, 38

20154 Milano - Italy

www.bticino.com

Servizio Clienti

BTicino SpA behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik de inhoud van dit drukwerk te wijzigen en de aangebrachte wijzigingen mee te delen in iedere vorm en op iedere manier.