

Het fabrieksschema, dat u zoekt, staat op de volgende pagina.






Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke Nederlandse schema's en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com.



Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.



Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product.



nelec
 INTERCOM MADE EASY









The Bticino factory file you're looking for is on the next page.

Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire intercom components. Get more information on this product by clicking this page.

wholesaler Nelec BV
intercom made easy
www.nelec.com
 Gyroscopweg 106
 1042 AX Amsterdam
 Postbus 20674
 1001 NR Amsterdam

e-mail info@nelec.com

Telefoon	020-6 352 350
Verkoop	020-6 352 351
Administratie	020-6 352 352
Techniek	020-6 352 353
Offertes	020-6 352 357

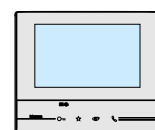

Beschrijving

Verdiepingsoproepinterface waarmee door middel van een traditionele drukknop de volgende functies beschikbaar kunnen worden gemaakt:

- algemene verdiepingsoproep
- geadresseerde verdiepingsoproep
- inschakeling trapverlichting
- opening deurslot (met specifieke actuator)
- associatie van het videobeeld met de oproep naar de verdieping


OPGELET: de maximale verbindingsafstand tussen de interface en de aangesloten drukknoppen mag niet meer dan 3 meter bedragen.

Technische gegevens


Voeding van SCS BUS:	18 – 27 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by:	15 mA
Max. opgenomen vermogen tijdens bediening:	15 mA
Bedrijfstemperatuur:	5 - 40 °C

Afmetingen

BASIS plasticbehuizing

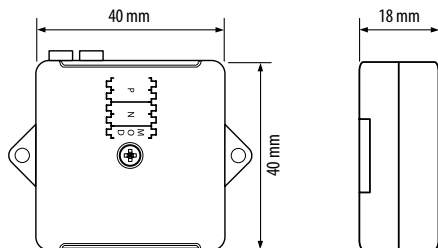**Bijschrift**

1. Configuratiepoort (verwijder de bovenste beschermende plastic kap om er toegang toe te krijgen)
2. Klemmen voor de aansluiting van de drukknoppen/ contacten (sluit een drukknop aan tussen
3. PL1 en C en een andere tussen PL2 en C)
4. Klemmen voor de aansluiting met de 2-draads BUS

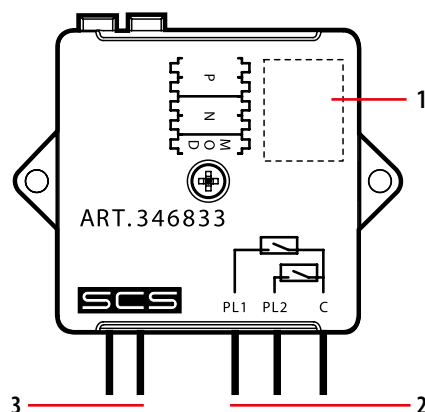**Configuratie**

Het toestel moet fysiek worden geconfigureerd met betrekking tot:

N = adres van het interne toestel dat wordt opgeroepen
(alleen te gebruiken met MOD = 0)

P = adres van de buitenpost dat geassocieerd is met het deurslot dat moet worden geopend
(alleen te gebruiken met MOD = 2 en MOD = 3)

MOD = bedieningsmodus
de configurator die met MOD verbonden is, wijst de bedieningsmodi toe aan de drukknoppen die verbonden zijn tussen (PL1 en C) en (PL2 en C), zoals in de tabel wordt weergegeven:

MOD	N	P	PL1	PL2
0	Adres binnenpost (00-99)	-	Geadresseerde verdiepingsoproep	Trapverlichting vanaf binnenpost met 00
1	-	-	Algemene verdiepingsoproep	Trapverlichting vanaf binnenpost met 00
2	-	Adres deurslot (00-95)	Openen deurslot	Trapverlichting vanaf binnenpost met 00
3	-	Adres deurslot (00-95)	Openen deurslot	Openen deurslot (P+1)
4(*)	Adres binnenpost (00-99)	Adres camera (00-95)	-	-

(*): zie installatienota's op de volgende pagina.

Opmerkingen in verband met de installatie

Met de MOD = 4 configuratiemodus kan het videobeeld van een camera worden geassocieerd met de oproep naar de verdieping die door de drukknop buiten de deur wordt voortgebracht.

Als men deze functie op een correcte manier wil gebruiken, moet met het volgende rekening worden gehouden:

- De betrokken interne toestellen, de 346833 interface en de camera moeten fysiek op dezelfde SCS BUS aangesloten zijn.
- In systemen voor meergezinswoningen moeten de betrokken toestellen na de appartementsinterface 346850 worden aangesloten - (camera's en interne toestellen zijn plaatselijke middelen van de afzonderlijke gebruiker).
- De actieve functie houdt de SCS BUS ongeveer 30" bezet. Tijdens die periode kan geen andere oproep worden doorgestuurd. Als het interne toestel een verbinding tot stand brengt, blijft de BUS bezet tot de TIME OUT-periode verstreken is of de verbinding met het interne toestel zelf wordt onderbroken.
- Alleen de volgende 2-draads camera's van BTicino kunnen voor deze functie worden gebruikt: 391670 – 391657 – 391658 – 391659 – 391667 – 391668 - 391669 – 391661 – 391662 – 391663.