

btiemo

Portiercentrale

Gebruiksaanwijzingen






Inhoudsopgave

1	Inleiding en Basisfuncties	5		
1.1	Algemene informatie	6	2.4.3 Contact Wijzigen	20
1.2	Uw Portiercentrale: gebruik hem onmiddellijk!	6	2.4.4 Datum/Tijd	22
1.2.1	Functietoetsen beeldhuistelefoon	7	2.4.5 Audio aanpassingen	22
1.2.2	Navigatietoetsen	8	2.4.6 Video aanpassingen	23
1.3	Menu functietoetsen	8	2.4.7 Beep	24
1.3.1	Volume afstellen	9	2.4.8 Set-up Installateur	24
1.3.2	Video aanpassingen	10	2.4.9 Informatie	25
1.4	Voorbeelden van gebruik	11	2.5 Alarm Log	25
1.4.1	Een oproep van een Externe Post "EP" beheren	11	2.6 Automatiseringen	27
1.4.2	Een oproep van een Interne Unit "IU" beheren	12		
1.4.3	Een oproep uitvoeren	12		
1.4.4	Beheer een alarm	13		
1.4.5	Alarm Paniek	14		
2	Geavanceerde functies	15		
2.1	Functioneringswijzen	16		
2.2	Contacten	17		
2.3	Register Oproepen	18		
2.4	Configuratie	18		
2.4.1	Dag Nacht	19		
2.4.2	Service IU	20		

Inleiding en Basisfuncties

1.1	Algemene informatie	6
1.2	Uw portiercentrale: gebruik hem onmiddellijk!	6
1.3	Menu functietoetsen	8
1.4	Voorbeelden van gebruik	11

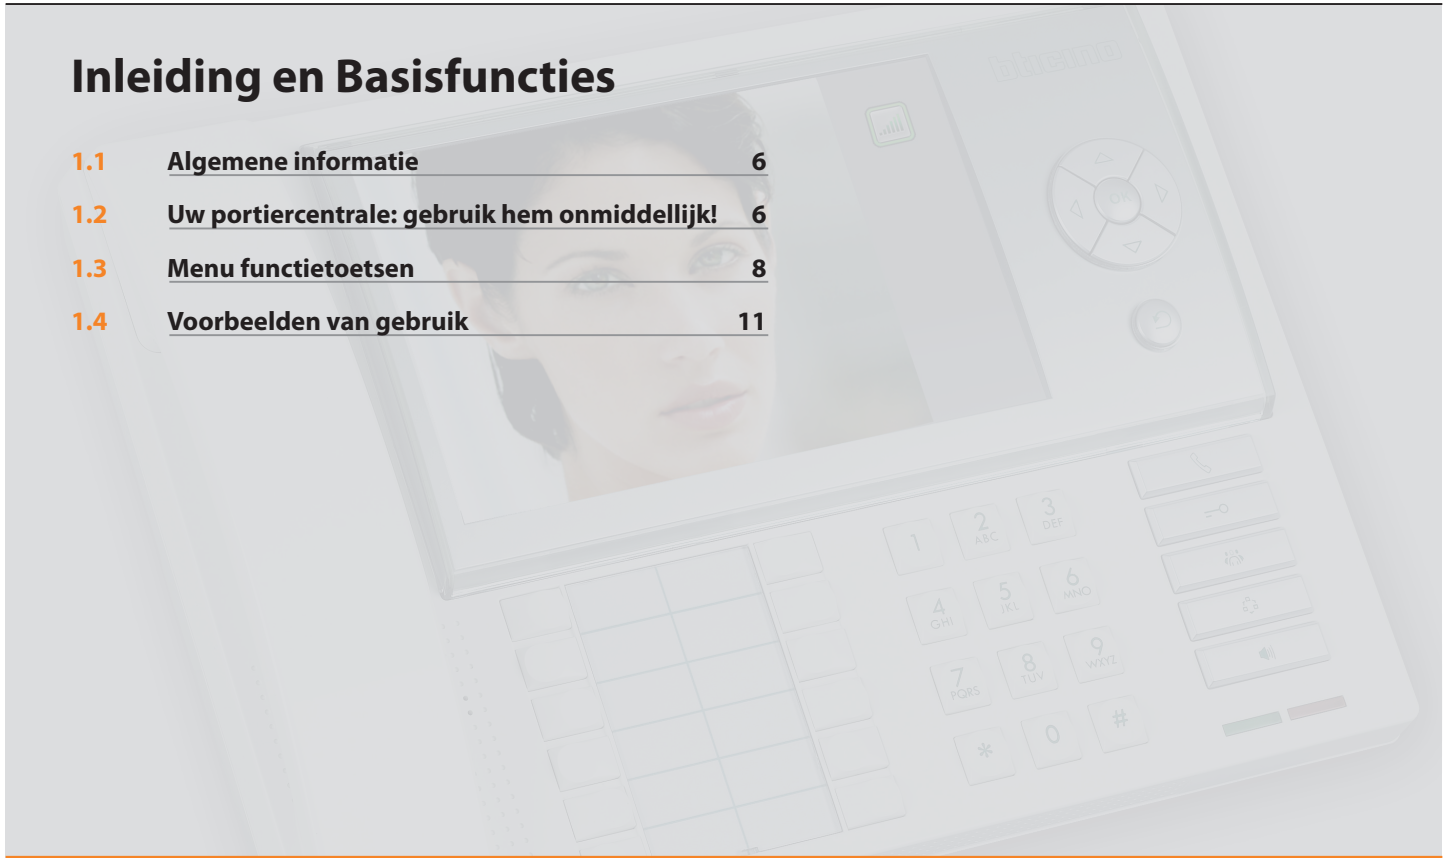

1.1 Algemene informatie

De Portiercentrale, geconfigureerd met het TiSwitchboardDevice, maakt na de klassieke functies van de digitale 2-dradige beeldhuistelefoon (openen slot en videocontrole) tevens het ontvangen en doorschakelen van audio/video oproepen alsmede het beheer van de alarmen in de verschillende appartementen of openbare zones mogelijk.

De belangrijkste functies van de Centrale zijn:

- een Interne Unit "IU" bellen
- oproepen van de Externe Posten "EP" ontvangen en eventueel naar de Interne Units "IU" versturen
- normale of alarmoproepen van de Interne Units "IU" ontvangen
- het elektronische slot van Externe Posten "EP" bedienen
- de traphuisverlichting inschakelen
- een relais activeren
- een Externe Post "EP" of een camera inschakelen (controle)
- cyclisch de verschillende camera's tonen (surveillance)

De Portiercentrale voorziet tevens:

- een DAG/NACHT beheer die het mogelijk maakt om de functies van de Centrale in bepaalde tijdbanden, programmeerbaar door de gebruiker, te programmeren;
- een LIJST MET OPROEPEN waarin de oproepen van afkomstig van de onbeantwoorde oproepen afkomstig van de Interne Units "IU" worden opgeslagen;
- een RUBRIEK INTERN en RUBRIEK EXTERN; deze programmering maakt het mogelijk om eenvoudig het bellende appartement of een externe post te identificeren.

Opmerking omtrent het LCD scherm


Het LCD scherm is geproduceerd met een uiterst precieze en geavanceerde technologie. Desondanks is het mogelijk dat maximaal 5 zwarte en/of heldere (rood, blauw, groen) puntjes continu op het LCD scherm worden weergegeven. Dit is een normaal resultaat van het productieproces en duidt niet op een storing en/of een defect.



WAARSCHUWINGEN

- **Het recht op garantie gaat verloren in het geval van een onjuist gebruik van de Portiercentrale en alle aanverwante apparatuur!**
- **Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een antistatische of vochtige doek. Vermijd het gebruik van alcohol of chemische reinigingsmiddelen.**

1.2 Uw Portiercentrale: gebruik hem onmiddellijk!

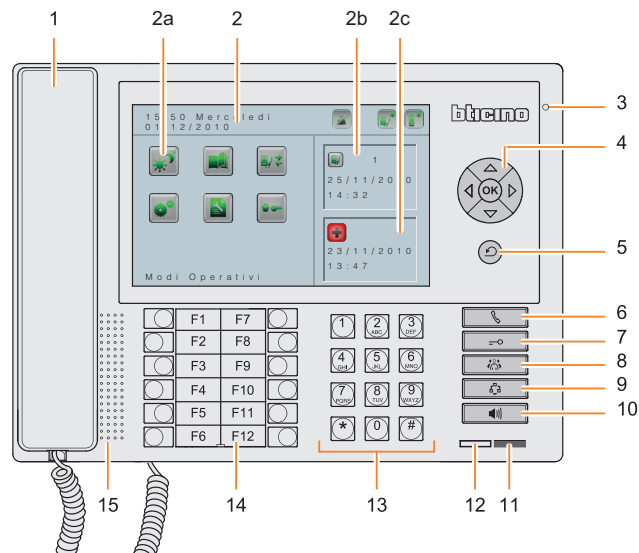

- 1 **Hoorn**
- 2 **LCD kleurendisplay;** toont het menu dat de handelingen voor het gebruik en de programmering begeleidt en geeft de afbeeldingen afkomstig van de externe post of andere camera's weer.
 - 2a Iconen van het menu
 - 2b Laatste onbeantwoorde oproep
 - 2c Laatst ontvangen alarm
- 3 **Microfoon handsfree**
- 4 **Navigatiepaneel;** maakt de navigatie in het menu en de bevestiging van de gemaakte keuze mogelijk (OK toets).
- 5 **Toets wissen**
- 6 **Toets directe oproep**
- 7 **Toets slot**
- 8 **Toets rubriek**
- 9 **Toets inschakeling externe post en cyclische weergave**
- 10 **Toets handsfree**
- 11 **Led actief alarm**
- 12 **Led status centrale**


Centrale in stand-by: groen aan
Inkomende oproep: groen knippert snel
Tijdens de conversatie: groen knippert langzaam
- 13 **Alfanumerieke toetsen**
- 14 **Configureerbare functietoetsen**
- 15 **Luidspreker handsfree**

1.2.1 Functietoetsen beeldhuistelefoon



Toets Directe Oproep

Activeert de oproep van de gewenste Interne Unit door op het paneel het logische adres geassocieerd in de rubriek in te voeren.



Toets Slot

Opent ingedrukt het slot van de bellende Externe Post; opent in de ruststand het slot van de geassocieerde Externe Post. Altijd in de ruststand, opent een willekeurig slot door het adres van de Externe Post "EP" in te voeren (uitsluitend voor EP op hetzelfde deel van de centrale).



Toets rubriek

Toont het scherm met de opgeslagen rubriek van de interne units, externe posten en de centrales.



Activering Externe Post/Cyclische Weergave


Activeert de inschakeling van de geassocieerde Externe Post en, indien aanwezig, maakt de cyclische weergave van de andere Externe Posten/camera's mogelijk. Activeert in de ruststand de Externe Post door er het adres van in te voeren.



Toets handsfree

Activeert de handsfree functioneringswijze door de hoorn uit te sluiten en omgekeerd.

1.2.2 Navigatietoetsen

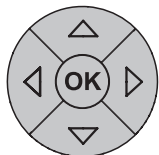**OK toets**

Activeert de uitgeschakelde centrale. Geeft toegang tot het menu; bevestigt de gemaakte keuze.

Toetsen    


Selecteren in de menu's horizontaal of verticaal het vorige of volgende begrip; in bepaalde menu's kunt u ze gebruiken om de ingestelde waarde te wijzigen.

**Toets** 


U keert naar het vorige scherm terug; schakelt het display uit als u zich op de hoofdpagina bevindt.

1.3 Menu functietoetsen

U krijgt toegang tot het hoofdmenu met een druk op de toets **OK** of door de hoorn op te nemen als het display in stand-by geplaatst is:

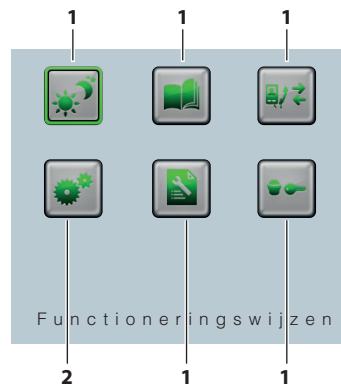



- 1) Iconen submenu en commando's
- 2) Met de icoon configuratie krijgt u toegang tot een reeks afstellingen/services die hieronder beschreven worden.


U kunt met de toetsen     de gewenste functies uit de beschikbare functies kiezen.


1.3.1 Volume afstellen


OPMERKING: Met een druk op de toets OK krijgt u tijdens een oproep met de beeldhuistelefoon direct toegang tot het menu Audio afstellingen.

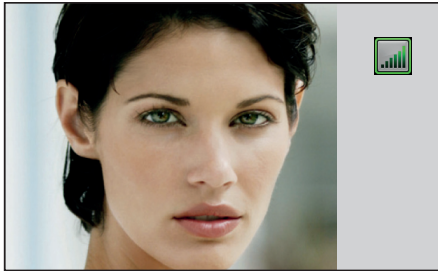


 Druk op **OK** voor toegang tot het menu

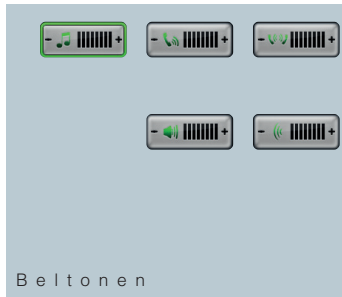

 Selecteer een van de be-
grippen in het menu (bijv.
Beltonen)

 Druk ter bevestiging van uw
keuze op **OK**

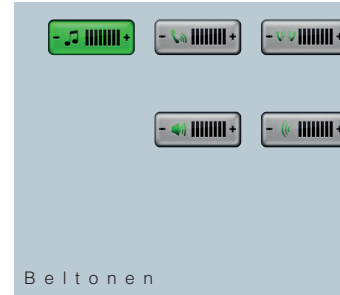

Stel het gewenste volume af



Druk ter bevestiging op **OK**



BELTONEN: het volume van alle beltonen



OPROEP HOORN: volume audio tijdens een communicatie met de externe post via de hoorn



INTERCOM HOORN: volume audio tijdens intercommunicatie via de hoorn



OPROEP HANDSFREE: volume audio tijdens een handsfree communicatie met de externe post



INTERCOM HANDSFREE: volume audio tijdens de handsfree intercommunicatie



1.3.2 Video Aanpassingen

Betreed het hoofdmenu met een druk op de toets **OK**.



Selecteer Configuratie




Druk op **OK** voor toegang tot het menu



Selecteer Video Aanpassingen




Ter bevestiging indrukken

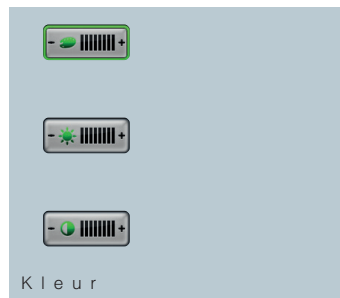

Selecteer een van de begrippen in het menu (kleur - helderheid - contrast)



Druk ter bevestiging van uw keuze op **OK**

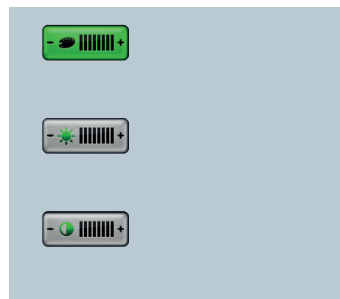

Voer de afstelling uit




Druk ter bevestiging op **OK**

1.4 Voorbeelden van gebruik

1.4.1 Een oproep van een Externe Post "EP" beheren

Met dit voorbeeld wordt u getoond hoe u met de Centrale een oproep afkomstig van een Externe Post "EP" kunt beheren als de status van de "EP" op de functioneringswijze dag geplaatst is.

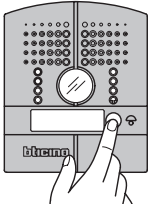




Een oproep wordt vanaf de "EP" verricht.



De Centrale ontvangt de oproep.

Op het display wordt het beeld van de "EP" camera weergegeven.


De groene LED knippert snel.

- U kunt de oproep beantwoorden:
 - met de hoorn
 - door de Handsfree functioneringswijze met de toets  te activeren
 De groene LED knippert langzaam. Indien noodzakelijk kunt u tijdens de oproep het audio volume direct met een druk op de toets **OK** afstellen (zie 1.3.1 Volume Afstellen).
- Betreed de rubriek met de toets  om de "IU" te kiezen waarnaar u de oproep wilt doorschakelen als u de "EP" afgeluisterd heeft. U kunt een bericht in de rubriek opzoeken of direct het logische adres van de IU invoeren en het met de toets  bellen.
- Wacht op het antwoord van de "IU". De "U" toont het beeld afkomstig van de "EP" camera.
- Communiceer aan de "IU" de reden van de oproep.
- Leg de hoorn neer of deactiveer de handsfree zodat de "IU" met de "EP" kan communiceren.

OPMERKING: uitsluitend aan het einde van de communicatie tussen IU en EP is het mogelijk om verdere oproepen te verrichten.

1.4.2 Een oproep van een Interne Unit "IU" beheren

Met dit voorbeeld wordt u getoond hoe u met de Centrale een oproep afkomstig van een Interne Unit "IU" kunt beheren als de status van de "IU" op de functioneringswijze dag geplaatst is.

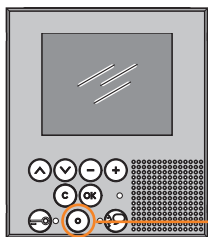

de "IU" belt de Centrale.




LET OP:


Houd de hoorn op de haak als de IU handsfree functioneert.



Toets voor Automatische inschakeling

De Centrale ontvangt de aanvraag voor interventie van de "IU". De groene LED knippert snel. Neem de hoorn op of activeer de handsfree functioneringswijze met een druk op de toets  en bel direct de "IU" terug die de aanvraag verstuurd heeft.

De Centrale wordt in de wacht gezet tot de IU de communicatie opstart.

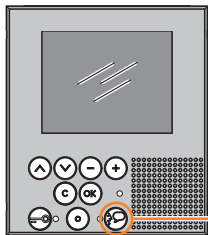


De "IU" start de communicatie op.
De groene LED knippert langzaam.



1.4.3 Een oproep uitvoeren

Vanaf de centrale kunt u op de volgende twee manieren op elk gewenst moment een oproep verrichten:

1. **DIRECT:** voer het logische adres van de IU of de EP in en druk op de toets  voor de IU of op de toets  voor de EP.
2. **VANUIT DE RUBRIEK:** betreed de rubriek met de desbetreffende toets of het begrip in het menu, voer de beschrijving van een IU of een EP in en verricht de oproep met een druk op de toets **OK** of .

1.4.4 Beheer een alarm

Met dit voorbeeld wordt getoond hoe een oproep afkomstig van een "IU" of of een openbare zone behandeld moet worden.

De Centrale ontvangt een alarm.


- Betreed het menu Alarm Log:



- Druk op **OK** voor toegang tot het hoofdmenu
- Selecteer de functie Alarm Log
- Druk ter bevestiging op **OK**



- Loop door de lijst en selecteer het alarm.
- Druk ter bevestiging op **OK**



De icoon van het alarm kleurt van rood naar geel ter identificatie dat de telefonist het probleem zal verhelpen.


- De telefonist kan naar wens de "IU" die het alarm gegeven heeft bellen.

Open de rubriek met de toets

Selecteer de interne post waarvan het alarm afkomstig is.

Druk ter bevestiging op de toets **OK**.

De "IU" wordt gebeld.

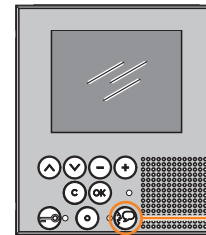

De "IU" antwoordt.



- Betreed vervolgens opnieuw het deel Beheer Alarmen.



Selecteer het alarm dat afgesloten moet worden als het probleem verholpen is en druk op de toets **OK**: de icoon kleurt van geel naar groen ter indicatie dat het alarm verholpen is.

U kunt het alarm opnieuw openen als dit nodig is door het te selecteren en met een druk op de toets **OK** te bevestigen. De icoon kleurt geel.

1.4.5 Alarm Paniek

Deze signalering heeft voorrang op alle andere functies van de Centrale.

Als een alarm paniek gesignaleerd wordt, zal de Centrale uitsluitend oproepen naar de IU die het alarm gegeven heeft toestaan, zodat het alarm gewist en een nieuw alarm paniek ontvangen kan worden.

De eventuele oproepen van de IU en alarmen afkomstig van gemeenschappelijke delen of appartementen worden in de wacht gesteld.

Tijdens de programmering kan u uitsluitend globaal het beheer van dit alarm (of voor alle IU) activeren of deactiveren.

Geavanceerde functies

2.1	<u>Functioneringswijzen</u>	16
2.2	<u>Contacten</u>	17
2.3	<u>Register Oproepen</u>	18
2.4	<u>Configuratie</u>	18
2.5	<u>Alarm Log</u>	25
2.6	<u>Automatiseringen</u>	27

2.1 Functioneringswijzen

Met deze functie kunt u de status van de inkomende oproepen afkomstig van de Externe Post "EP" of de Interne Unit "IU" instellen.

De functie is geactiveerd als de functie 2.4.2 "Dag/Nacht" van het configuratiemenu op handmatig geplaatst is.

OPMERKING: op de bovenste regel van het display wordt de functioneringsswijze van de centrale weergegeven:

STATUS OPROEPEN "EP" DAG - BEHEER HANDMATIG:



STATUS OPROEPEN "EP" NACHT - BEHEER HANDMATIG:



STATUS OPROEPEN "IU" DAG - BEHEER HANDMATIG:



STATUS OPROEPEN "IU" NACHT - BEHEER HANDMATIG:



Druk op **OK** voor toegang tot het hoofdmenu



Selecteer de functie Functioneringswijzen



Druk ter bevestiging op **OK**



Selecteer de gewenste functie



Druk op **OK** om de Status van de Oproepen van Dag naar Nacht te wijzigen.



Indrukken om het menu te verlaten

STATUS OPROEPEN "EP" DAG: alle oproepen komen langs de centrale waarbij de camera op "EP" geactiveerd wordt (uitsluitend voor de "EP" die door de installateur in de lijst dag/nacht ingevoerd zijn).

STATUS OPROEPEN "EP" NACHT: de interne unit wordt direct gebeld.

STATUS OPROEPEN "IU" DAG: de "IU" belt de centrale (aanvraag voor interventie). De telefonist neemt de hoorn op en belt automatisch de "IU" terug; de communicatie wordt opgestart.




STATUS OPROEPEN "IU" NACHT: de camera op de externe post wordt geactiveerd.

2.2 Contacten






U kunt de contacten in de verschillende rubrieken die eerder met de TiSwitch-BoardDevice gecreëerd zijn, weergeven en selecteren.


OPMERKING: Tijdens een oproep met de beeldhuistelefoon heeft u met een druk op de toets direct toegang tot de rubrieken .






-  Indrukken voor toegang tot het hoofdmenu
-  Selecteer de functie Contacten
-  Druk ter bevestiging op **OK**

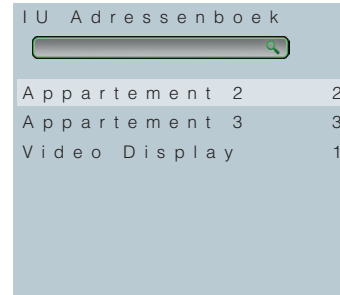

-  Selecteer de gewenste Rubriek (Adressenboek) uit:
- Rubriek Interne Units 
- Rubriek Externe Posten 
- Rubriek Centrales 
-  Druk ter bevestiging op **OK**



-  Selecteer het contact
-  Druk op **OK** om de oproep door te schakelen
-  Indrukken om het menu te verlaten

OPMERKING: in alle rubrieken is een balk aanwezig voor het snel opzoeken van de contacten met behulp van de invoering op het paneel .

Druk meerdere keren op een toets om van de letter naar de cijfers of de symbolen, geassocieerd met de toets, over te schakelen.


Met de toets  kunt u de ingevoerde gegevens wissen.

2.3 Register Oproepen

Met deze functie kunt u maximaal 6 gemiste oproepen weergeven en kunt u het contact op een later moment terugbellen.

OPMERKING: IU: lijst met ontvangen oproepen tijdens vrij systeem maar onbeantwoord + ontvangen oproepen tijdens bezet systeem.

OPMERKING: de laatste gemiste oproep wordt altijd op het display van de centrale weergegeven.



Druk op **OK** voor toegang tot het hoofdmenu



Selecteer de functie Gesprek Log



Ter bevestiging indrukken

Gemiste Gesprekken			
	Video Display	1	
	25/11/2010	14:32	
	Zonder Naam	10:4	
	23/11/2010	15:37	
	Zonder Naam	7	
	23/11/2010	13:47	
	Zonder Naam	0	
	23/11/2010	13:47	
	Zonder Naam	7	
	23/11/2010	13:47	
	Zonder Naam	0	
	23/11/2010	13:47	

Voer het adres van het contact op het paneel in en activeer de oproep met de toets **OK** of



Indrukken om het menu te verlaten

2.4 Configuratie

In het hoofdmenu is altijd de icoon CONFIGURATIE aanwezig. Met deze icoon krijgt u toegang tot een uitgebreide reeks personaliseerbare instellingen die een optimaal gebruik van de centrale mogelijk maken.




Druk op **OK** voor toegang tot het hoofdmenu



Selecteer Configuratie in het Hoofdmenu



Druk ter bevestiging op **OK**

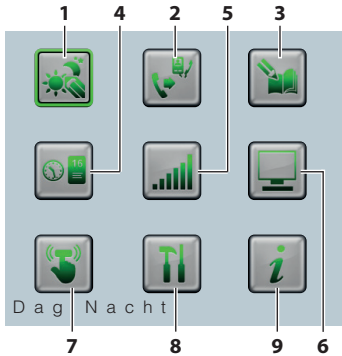

De volgende pagina met een aantal iconen wordt weergegeven:

- 1) Dag Nacht
- 2) Service IU
- 3) Contact Wijzigen
- 4) Datum/Tijd
- 5) Audio Afstellingen
- 6) Video Afstellingen
- 7) Beep
- 8) Set-up Installateur
- 9) Informatie

2.4.1 Dag Nacht

Deze functie controleert de instelling van de oproepen afkomstig van interne unit of een externe post. De telefonist kan bepalen wanneer van de Status Dag naar de Status Nacht of omgekeerd overgeschakeld wordt als de functie HANDMATIG is (zie 2.1 functioneringswijzen). Het overschakelen van de status is afhankelijk van de afstellingen van de tijdbanden die tijdens de installatie geconfigureerd zijn en van de iconen die op de bovenste regel van het display weergegeven worden: A voor automatisch en een handje voor de handmatige functionering.

STATUS OPROEPEN "EP" DAG - BEHEER AUTOMATISCH:



STATUS OPROEPEN "EP" NACHT - BEHEER AUTOMATISCH:



STATUS OPROEPEN "IU" DAG - BEHEER AUTOMATISCH:



STATUS OPROEPEN "IU" NACHT - BEHEER AUTOMATISCH:



Selecteer de functie Dag Nacht



Druk ter bevestiging op **OK**



Selecteer het gewenste begrip



Druk op **OK** om de instelling te wijzigen




Indrukken om het menu te verlaten

OPMERKING: voor de EP kunt u kiezen of de overgang van de status Dag naar Nacht en omgekeerd door alle EP's of uitsluitend door de primaire EP of door de lijst met EP's geïnstalleerd door uw installateur verricht moet worden.

2.4.2 Service IU

Met deze functies kunt u tijdens de installatie een interne unit activeren zodat deze tijdelijk op alle oproepen gericht aan de centrale zal reageren.

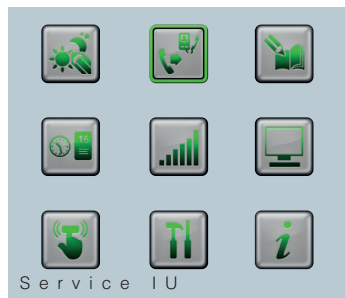


Selecteer de Service IU functie



Druk ter bevestiging op **OK**



Druk op **OK** om te activeren of te deactiveren

De icoon  wordt op de bovenste regel van het display weergegeven als u deze functie activeert



Indrukken om het menu te verlaten

2.4.3 Contact Wijzigen

Met deze functie kunt u de contacten, ingevoerd tijdens de programmering, wijzigen.



Selecteer de functie Contact Wijzigen



Druk ter bevestiging op **OK**




Druk meerdere keren op **OK** om de gewenste rubriek te kiezen uit:
 Rubriek Interne Units
 Rubriek Externe Posten
 Rubriek Centrales





▽ Plaats u op de icoon Wijzigen

OK Druk op **OK** om alle contacten weer te geven

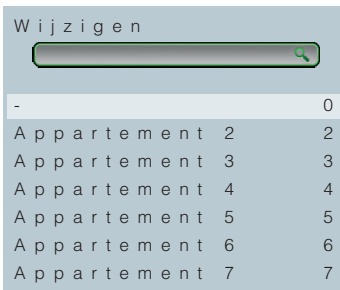

△
▽ Selecteer het contact dat u wilt wijzigen en druk op **OK**



Er is tevens een balk voor het Snel Opzoeken van de contacten door middel van een invoering op het paneel



OK Druk op **OK** om de nieuwe regel voor het invoeren van gegevens weer te geven

Voer de nieuwe beschrijving op het paneel in

Druk op # om langs de verschillende schrijfwijzen te lopen:
Kleine letters - Hoofdletters - Cijfers
Houd de toets # langdurig ingedrukt om de schrijfwijze cijfers af te sluiten.

OK Druk ter bevestiging op **OK**

▽ Plaats u op het begrip **Opslaan**

OK Druk op **OK** om de nieuwe beschrijving op te slaan

↻ Indrukken om het menu te verlaten

2.4.4 Datum/Tijd

Maakt het mogelijk om de huidige datum en tijd in te stellen.



Selecteer de functie Datum/Tijd



Druk ter bevestiging op **OK**



Selecteer het gewenste begrip



Druk op **OK** om het eerste gegeven aan te duiden



Wijzig de waarde



Verplaats u naar de andere gegevens en wijzig er de waarde van



Druk ter bevestiging op **OK**



Indrukken om het menu te verlaten

2.4.5 Audio Aanpassingen


Maakt het mogelijk om het audio volume tijdens een oproep met de beeldhuis-telefoon af te stellen.



Selecteer de functie Audio Aanpassingen




Druk op **OK** voor toegang tot het menu

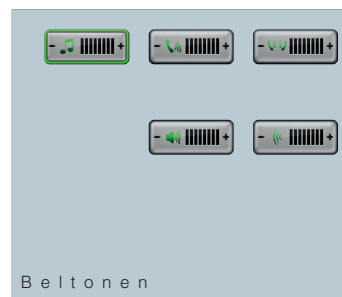

Selecteer een van de begrippen in het menu (bijv. Beltonen)



Druk ter bevestiging van uw keuze op **OK**

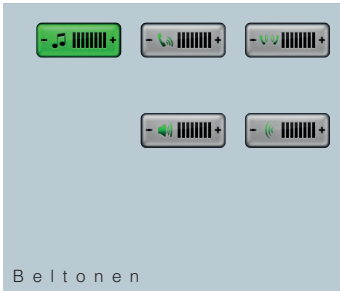

Stel het gewenste volume af



Druk ter bevestiging op **OK**



Indrukken om het menu te verlaten



BELTONEN: het volume van alle beltonen



OPROEP HOORN: volume audio tijdens een communicatie met de externe post via de hoorn



INTERCOM HOORN: volume audio tijdens intercommunicatie via de hoorn.



OPROEP HANDSFREE: volume audio tijdens een handsfree communicatie met de externe post.



INTERCOM HANDSFREE: volume audio tijdens de handsfree intercommunicatie.

2.4.6 Video Aanpassingen


Maakt het mogelijk om video tijdens een oproep met de beeldhuistelefoon af te stellen.



Selecteer de functie Video Aanpassingen




Druk op **OK** voor toegang tot het menu

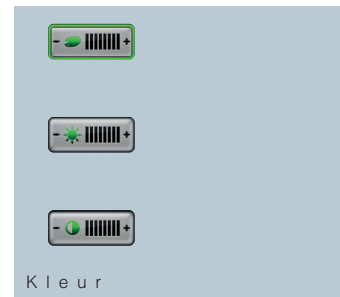

Selecteer een van de begrippen in het menu (Kleur - Helderheid - Contrast)



Druk ter bevestiging van uw keuze op **OK**

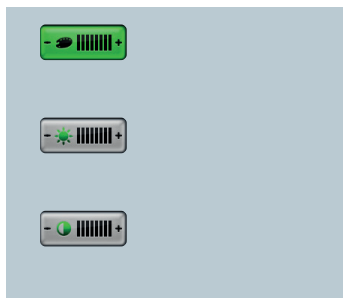


Stel het gewenste niveau af



Druk ter bevestiging op **OK**



Indrukken om het menu te verlaten

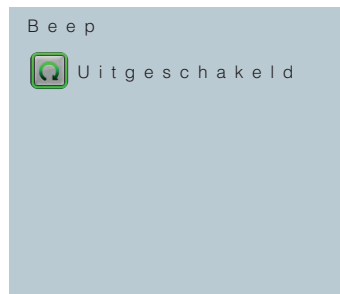

Druk meerdere keren op **OK** om de functie te activeren/deactiveren



Indrukken om het menu te verlaten

2.4.7 Beep

Activeer/deactiveer het geluid dat door een druk op de toetsen geproduceerd wordt.



Selecteer de functie Beep



Druk ter bevestiging op **OK**

2.4.8 Set-up Installateur

De toegang tot het menu SET-UP INSTALLATEUR wordt door een wachtwoord beveiligd en kan uitsluitend door de installateur gebruikt worden. Verkeerde handelingen kunnen de correcte functionering van de centrale beïnvloeden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de functies van het menu Set-Up installateur, raadpleeg de Installateurhandleiding.

2.4.9 Informatie

Met deze functie kunt u informatie over de status van de portiercentrale weergeven.



Selecteer de functie Informatie



Druk op **OK** voor toegang tot het scherm met de weergave

Informatie	
Taal:	Nederlands
Lokaal Adres	0
Geassocieerd EP	0
Slave IU Adres	0
Gebruik Adresboek	000 %
Geassocieerde Camera	No
Fwr Versie	0.3.05
Hwr Versie	1.1.0



Indrukken om het menu te verlaten


2.5 Alarm Log

In dit deel kunt u de alarmen afkomstig van de appartementen of de openbare zones beheren.

De ontvangen alarmen worden door de centrale verwerkt en na de verschillende handelingen afgesloten.

U kunt tevens de gebeurtenissen verbonden aan de alarmen en de eigenschappen in het alarmgeheugen weergeven.

OPMERKING: het laatste actieve alarm wordt altijd op het display van de centrale weergegeven en wordt tevens aangeduid door de rode led op de centrale.



Deze functie is aanwezig als ze tijdens de programmering door de installateur geactiveerd is.



Druk op **OK** voor toegang tot het scherm met de weergave



Selecteer de functie Alarm Log



Druk ter bevestiging op **OK**

Alarm geheugen

 Noodoproep
Openbare Zones
23/11/2010 13:47

 Noodoproep
Openbare Zones
23/11/2010 13:47

 Vriezer
Openbare Zones
23/11/2010 13:47



Loop lang gebeurtenissen en selecteer er eentje

De actieve alarmen worden aangeduid door het symbool op rode achtergrond. De telefonist kan met een druk op de toets **OK** het probleem aannemen en verhelpen.

De desbetreffende icoon kleurt van rood naar geel ter indicatie dat het alarm verholpen zal worden. Selecteer het alarm en druk op de toets **OK** als het probleem verholpen is.

De gele icoon kleurt groen ter indicatie dat het probleem verholpen is. U kunt naar de acceptatie van het alarm terugkeren door het alarm te selecteren en nogmaals op de toets **OK** te drukken.



Indrukken om het menu te verlaten

Legenda iconen alarmen



Alarm overstroming



Alarm vriezer



Alarm noodoproep



Alarm gas



Alarm brand



Alarm inbraak



Alarm onklaar gemaakt



Alarm paniek






Technisch alarm






2.6 Automatiseringen

Met deze functie kunt u een van de sloten, geconfigureerd tijdens de programmering afwijkend van de geassocieerde externe post, openen als de centrale in de rust geplaatst is.



-  Druk op **OK** voor toegang tot het hoofdmenu
-  Selecteer de functie Automatisering
-  Druk ter bevestiging op **OK**

Automatisering

Adres	SCS	Beschrijving	Standaard
	6	> port 1	8
	2	-	1
	3	-	1
	4	-	1
	5	-	1

-  Selecteer het gewenste slot
-  Druk op **OK** om de automatisering te activeren
-  Indrukken om het menu te verlaten



BTicino SpA

Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.com