

Classe100 A16M 2-DRAADS audio binnenpost met hoorn

344292

Beschrijving

2-DRAADS audio binnenpost met hoorn voor muurmontage of als tafelmodel. Deze binnenpost heeft aanraaktoetsen voor de bediening van de hoofdfuncties – deurslot openen, traphalverlichting bedienen en buitenpost activeren/scrollen – hij is ook voorzien van 4 andere configureerbare aanraaktoetsen voor verschillende functies – bv. intercom, activering extra deurslot, algemene activeringen. Regeling belvolume (met oproepuitsluiting) met behulp van de bijbehorende keuzeschakelaar. Het apparaat moet fysiek geconfigureerd worden. Er is keuze tussen 16 beltonen. De binnenpost kan op de muur worden gemonteerd via de (meegeleverde) muurbeugel of kan gebruikt worden als tafelmodel met de apart te bestellen tafelsteun.


Accessoires

344692 Tafelsteun

Technische gegevens

Voeding	18 – 27 Vdc
Stand-byverbruik	8,5 mA
Max. verbruik	max. 50 mA
Maximale kabeldoorsnede per klem	2 x 1 mm ²
Bedrijfstemperatuur	5 – 40 °C


Afmetingen

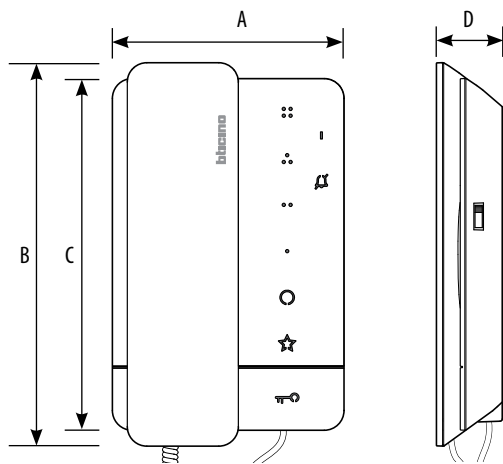

A	B	C	B
102 mm	169 mm	155 mm	29 mm

Vooraanzicht

Zijaanzicht

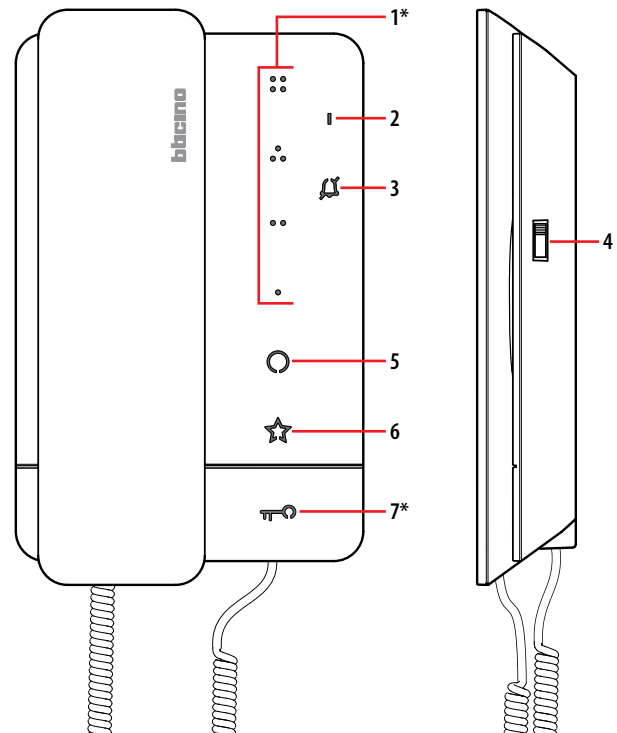


Legende

Wanneer ze worden ingedrukt, lichten de toetsen op en weerklinkt er een 'piep'-geluid (dat kan uitgeschakeld worden volgens de procedure).

1. Programmeerbare aanraaktoetsen *
2. Groene led knippert: inkomende oproep
Groene led brandt onafgebroken: oproep is bezig
3. Rode led knippert: bel uitgesloten
4. Regeling / uitsluiting belvolume
5. Aanraaktoets voor activering buitenpost/scrollen
6. Aanraaktoets traphalverlichting
7. Aanraaktoets deurslot openen *
Witte led knippert: functie Professionele studio (kantoor) actief

Als de leds wit knipperen wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de functie 'veilig slot' geactiveerd en is de knop gedeactiveerd.

Achteraanzicht

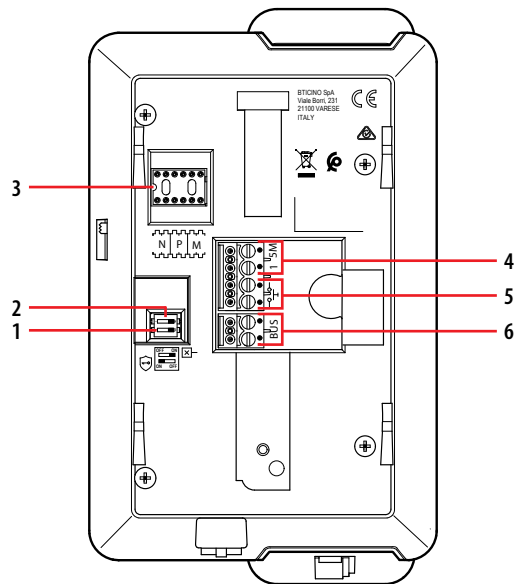


Legende

1. Microschakelaar AAN / UIT voor de functie 'veilig slot'
Activeer de functie zonder het apparaat te voeden
2. Microschakelaar lijnafsluiting AAN / UIT.
3. Configuratorsluiting.
4. Aansluitklemmen extra bel (1 - 5M). De verbinding moet een punt-tot-puntverbinding zijn op de klemmen van de extra bel
5. Aansluitklemmen voor de verbinding van een verdiepingsoproep $\rightarrow \tau \rightarrow$
6. Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS.

Configuratie

Het apparaat moet alleen fysiek geconfigureerd worden.

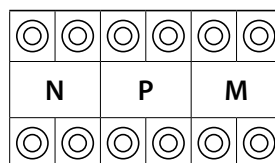

N - binnenpostnummer

De configuratoren die geplaatst worden op de N-connectoren van het apparaat wijzen binnen het systeem een adres toe aan elke handset. De binnenposten moeten progressief geconfigureerd worden. De binnenposten moeten progressief geconfigureerd worden. De parallel aangesloten binnenposten (max. 3 zijn toegelaten in appartementen zonder item 346850) moeten geconfigureerd worden met behulp van diezelfde configurator N. Parallel met de primaire binnenpost kunnen extra audio- en video binnenposten geïnstalleerd worden.




P – koppeling van buitenpost

De configuratoren die geplaatst worden op de P-connectoren van het apparaat verwijzen naar de gekoppelde buitenpost, de eerste buitenpost die zichzelf inschakelt wanneer de drukknop voor het eerst wordt ingedrukt, en waarvan de deurvergrendeling geactiveerd is wanneer op de drukknop van het deurslot wordt gedrukt terwijl de hoorn zich in de ruststand bevindt.

M – werkingsmodi


De configuratoren die geplaatst worden op de M-connector van het apparaat kennen de werkingsmodi toe aan de 4 programmeerbare toetsen (•, ••, •••, ••••) zoals hieronder wordt aangegeven.




Ze kunnen ook gebruikt worden voor speciale functies.


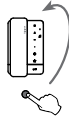
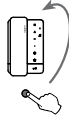
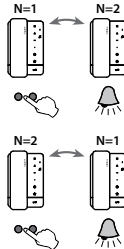
MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 00		<ul style="list-style-type: none"> ● Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle binnenposten met hetzelfde adres 	
	● ●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346200 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 20		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 40		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 80		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 01		<ul style="list-style-type: none"> ● Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle binnenposten met hetzelfde adres 	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346200 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
M = 21		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 41		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 81		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 02		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1) 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2) 	
M = 22		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 42		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 82		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 03		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface 	
M = 23		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 43		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 83		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

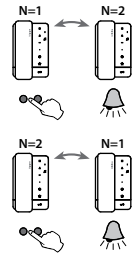
MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 04	●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346200 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 24		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 44		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 84		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 05	●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+3), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+3)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+4), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+4 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+4)	
M = 25		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 45		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 85		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

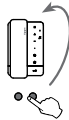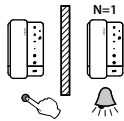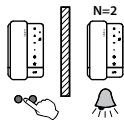MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 06		<p>'Intercom voorprogrammeren'-functie met intercommunicerende oproep naar de binnenpost geconfigureerd met N=1.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vanaf de handsets van het systeem kan een intercomoproep verzonden worden naar de handset met configuratie N=1. <p>De binnenpost met configuratie N=1 ontvangt Intercom-oproepen maar verstuurt ze NIET.</p>	
	● ●	<p>Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met hetzelfde adres.</p>	
	● ●	<p>Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)</p>	
	● ●	<p>Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)</p>	
M = 26		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 46		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 86		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 10	●	<p>Algemene intercom. Deze zendt de oproep naar alle appartementen, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom naar de apparaten van alle appartementen, in systemen zonder appartement-interface 346850</p>	
	● ●	<p>Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346200 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)</p>	
	● ●	<p>Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)</p>	
	● ●	<p>Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)</p>	
M = 30		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 50		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 90		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 12	●	<p>Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850</p>	
	● ●	<p>Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850</p>	
	● ●	<p>Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)</p>	
	● ●	<p>Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)</p>	
M = 32		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 52		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 92		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

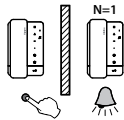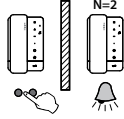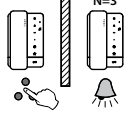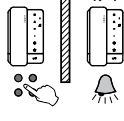MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 13	●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	 N=1
	● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	 N=2
	● ● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	 N=3
	● ● ● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	 N=4
M = 33		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 53		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 93		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

Instellingen apparaat


Volumeregeling beltoon

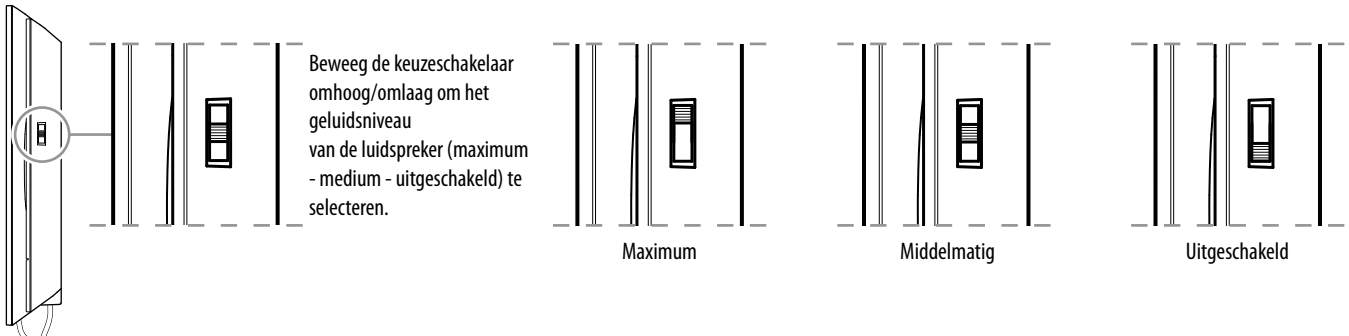


Wanneer de beltoon uitgeschakeld is, knippert de bijbehorende led rood.

Een beltoon koppelen aan een gebeurtenis


Selectie van de beltoon vanaf de PRIMAIRE BUITENPOST (S=0)

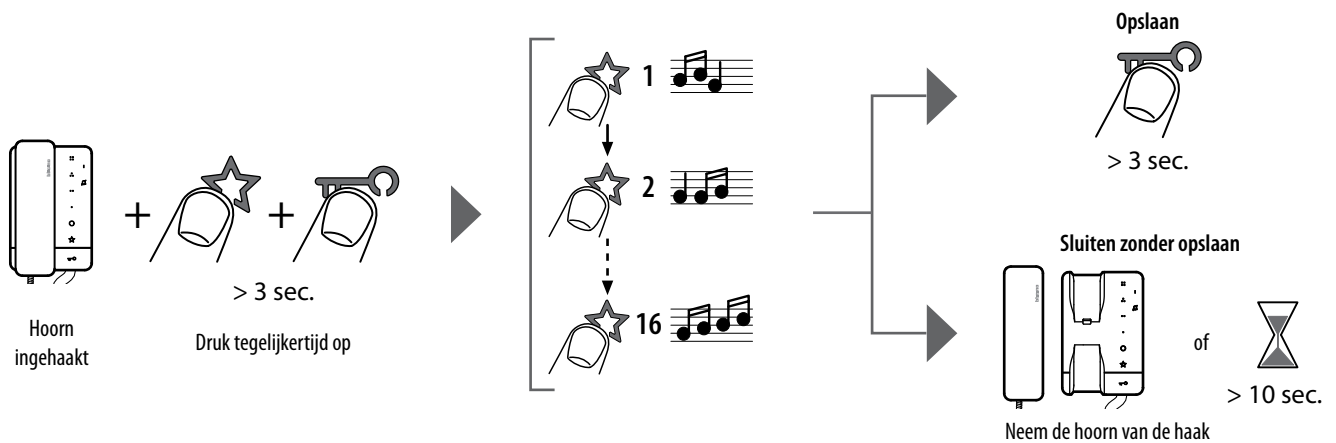


Selectie van de beltoon vanaf de TWEEDE BUITENPOST (S=1)

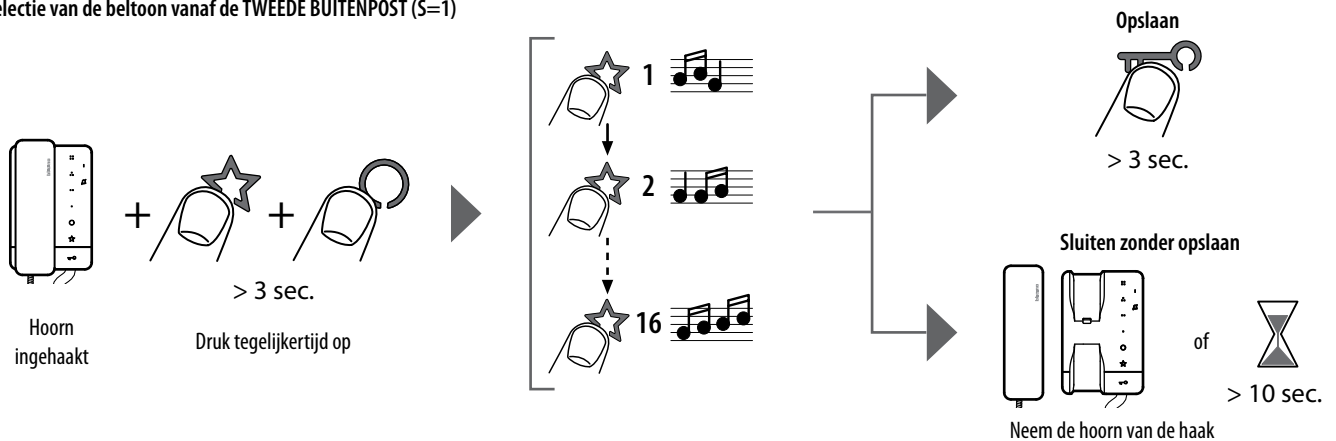


Selectie beltoon INTERCOMOPROEP

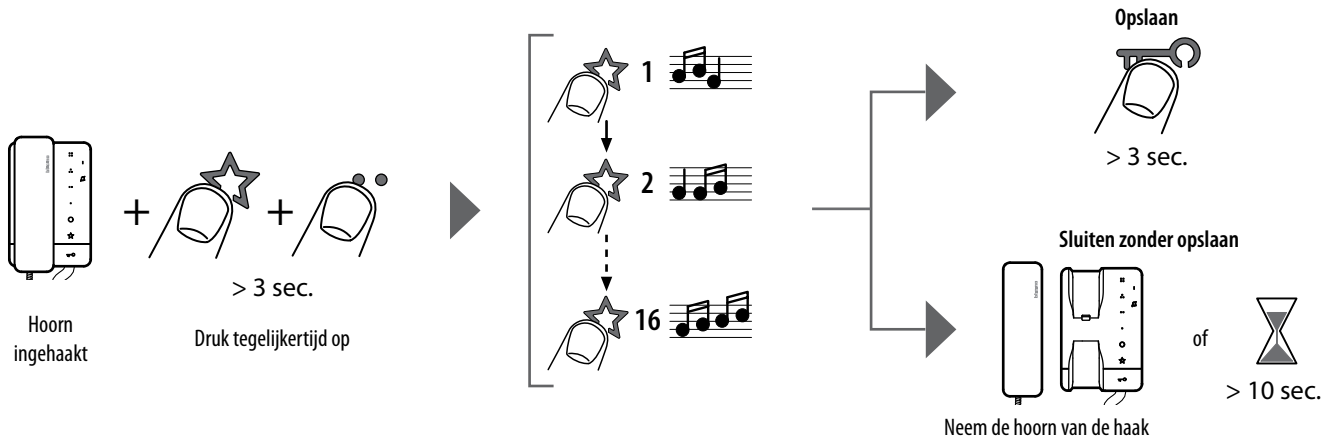

Selectie beltoon EXTERNE INTERCOMOPROEP (enkel interface 346850)

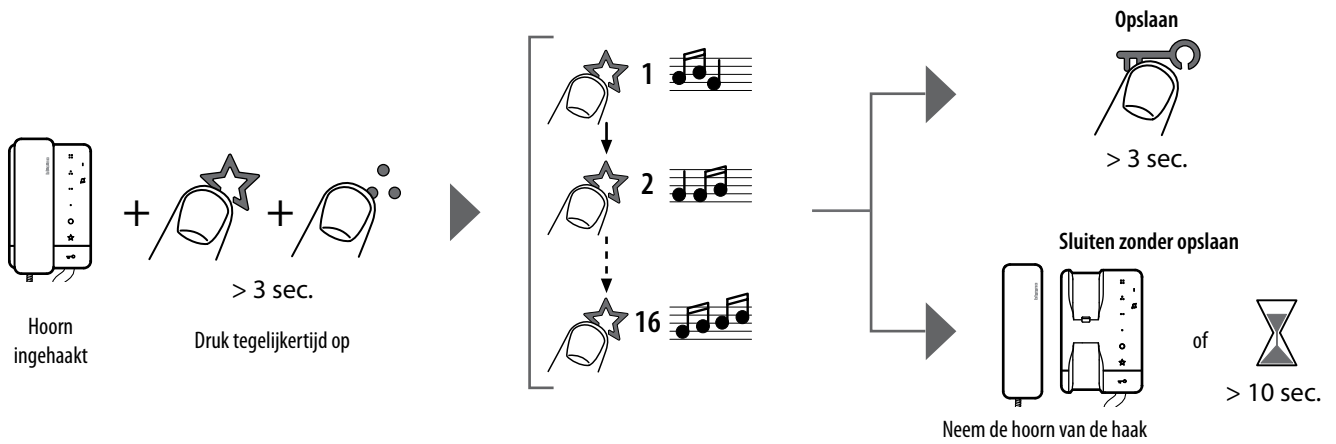

Selectie beltoon ETAGE-OPROEP

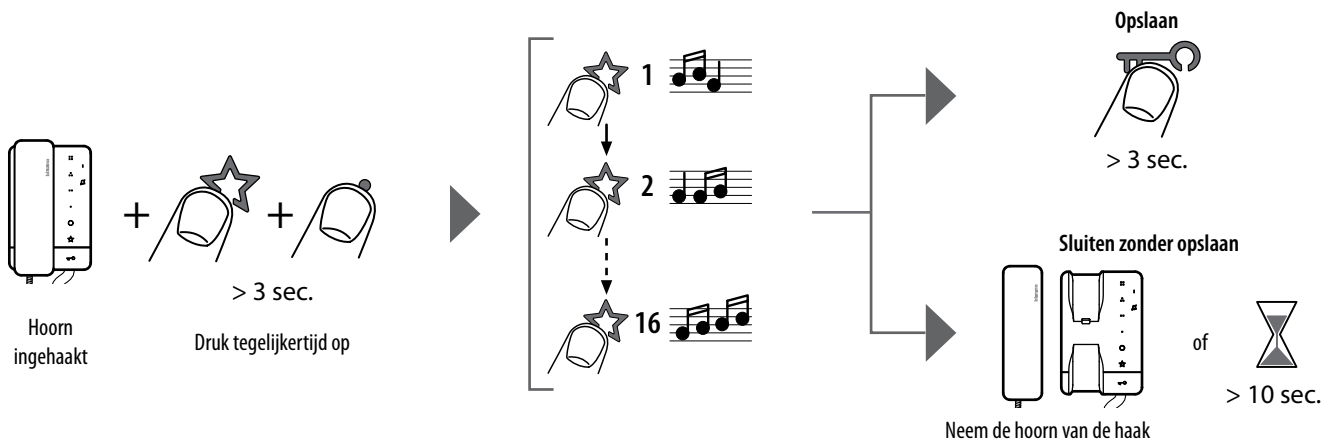

Opmerking: de beltonen die worden afgespeeld voor oproepen vanaf buitenposten geconfigureerd met S=2 en S=3, zijn standaard ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

Geluid toetsen inschakelen/uitschakelen

Wanneer de toetsen in de standaardconfiguratie worden ingedrukt, is er een PIEP-geluid hoorbaar. Deze functie kan als volgt worden in-/uitgeschakeld.

Het geluid van de toetsen UITSCHAKELEN

Vanuit stand-by



Het geluid van de toetsen INSCHAKELEN

Vanuit stand-by




Functie PROFESSIONELE STUDIO (KANTOOR)

Wanneer een oproep wordt ontvangen van de binnenpost, activeert deze functie automatisch het daaraan gekoppelde deurslot zonder op de bedieningsknop van het deurslot te moeten drukken. Om deze functie in te schakelen, moet Classe100 geconfigureerd zijn zoals afgebeeld in het hoofdstuk 'Configuratie / Speciale functies'. De functie moet bovendien als volgt worden geactiveerd.


De functie inschakelen

Vanuit stand-by

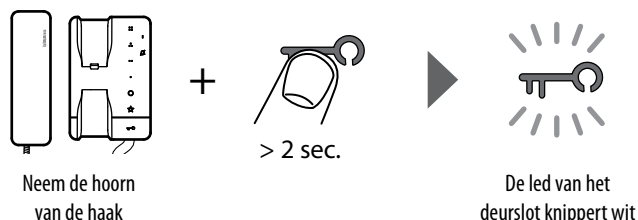

De functie uitschakelen

Vanuit stand-by

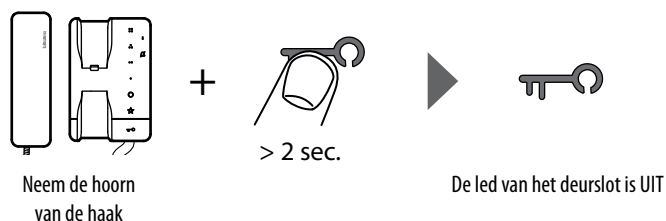

Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie 'Veilig slot' en 'Deurstatus' worden geactiveerd.

DEURSTATUS-functie

Deze functie geeft de status van het Deurslot aan. Indien het slot open is, knippert de 'Led Deurslot', en indien gesloten, blijft de led uit.

Waarschuwing: de functie kan alleen geactiveerd worden indien vereist door het systeem - bijkomende apparaten zijn vereist.


Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie Professionele studio (kantoor) worden geactiveerd.

Pager-functie

Deze functie kan gebruikt worden om spraakberichten te sturen met behulp van de microfoon van de Classe 100 via de luidsprekers van het geluidssysteem. Om deze functie in te schakelen, moet Classe100 geconfigureerd zijn zoals afgebeeld in het hoofdstuk 'Configuratie / Speciale functies'.

Gebruik functie

Vanuit stand-by

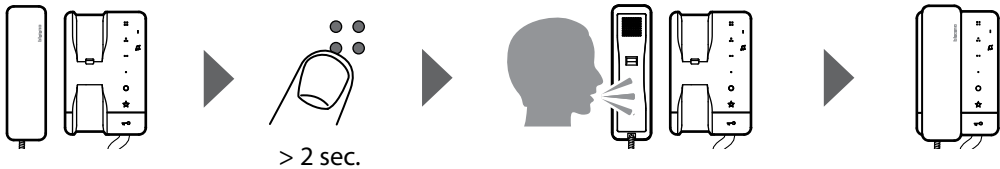

Neem de hoorn van de haak


Spreek het bericht in

Leg de hoorn terug op de haak

'Veilig Slot'-functie

Indien actief voorkomt deze functie dat het deurslot via de buitenpost wordt geopend wanneer de binnenpost in stand-by is. Daarom is het openen van het deurslot alleen toegestaan wanneer er een spraakverbinding is tussen de buitenpost en de binnenpost.

De functie inschakelen

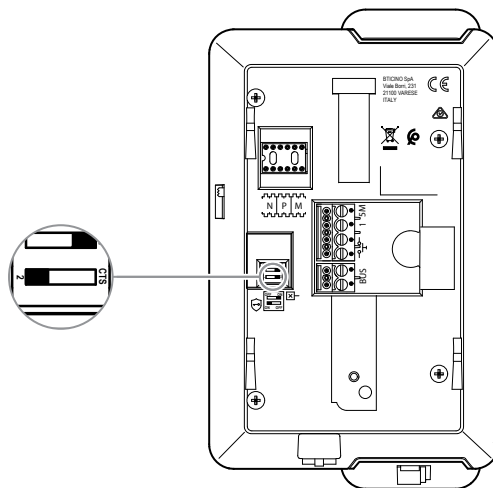

Zet de bijbehorende microscharrelaar op ON

Opmerking: wanneer de functie actief is, zijn in al de configuraties waarvoor de activering van een deurslot nodig is, alle toetsen gedeactiveerd. Wanneer deze worden ingedrukt, knippert de witte led.

Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie Professionele studio (kantoor) worden geactiveerd.