

De luister/spreek unit en de camera unit worden aan de binnenkant tegen het frontpaneel aan geklikt. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met inbouwdozen. De frontplaat zit dan op het paneel over de sparring heen en wordt niet ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. De onderkant buitenpost moet op minimaal 138 cm van de grond zitten.

## Buitenposten monteren

De Serie 30 buitenpost bestaat uit een of meer DosModules waar de electronica in zit, een of meer frontjes, een houder en een raam.

### Klik ieder frontje op zijn module

Op de zijkant van ieder frontje zit links en rechts een nokje (lipje). Op de boven- en onderkant van het van het frontje zit een nokje. Iedere DosModule heeft uitsparingen waar de nokjes invallen. Hou het frontje precies recht voor de module en druk het frontje goed aan tot je "klik" hoort.

### Klik de DosModule met front in de houder

Druk de module met front in de houder tot dat je een klik hoort. Zorg dat de module goed vast zit in de houder. Check of-ie goed zit door van achter op de module te drukken. Als het goed is, krijg je er geen beweging in.

### Monteer het raam

Schuif de bovenkant van de raam op de houder en druk dan de onderkant van het raam aan.

In de onderrand van het afwerkraam zitten twee openingen waarin de kop van een schroef zichtbaar is. Draai deze schroeven met een kruiskop los tot de koppen zichtbaar zijn.

## De buitenpost demonteren

### Raam demonteren

Draai de twee kruiskop schroeven in de onderrand aan. Haal de onderkant van het raam naar voren en schuif vervolgens de boevenkant eraf.


### DosModule uit houder halen

Maak de houder los van de inbouwdoos of postkast. Op de zijkanten van de module zitten 2 nokjes geklemd achter de rand van het raam. Druk de nokjes een voor een naar binnen en duw tegelijk de module naar voren terwijl je de houder tegenhoudt.




### Front van DosModule losmaken

Kies een nokje aan de zijkant van de DosModule. De nokjes zijn net zichtbaar. Steek bij het nokje een kleine fittingschroevendraaier tussen de module en het frontje. Wrik met beleid het nokje uit de uitsparing van de DosModule. Doe hetzelfde met de nokje aan de boven- en onderkant. Hierna komt het frontje los.

342550  
342510

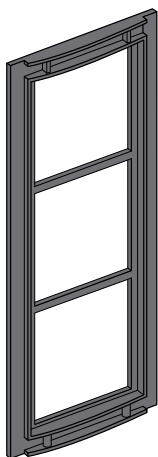

331130

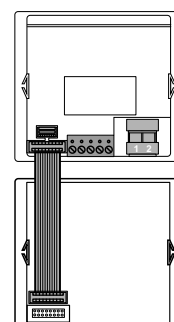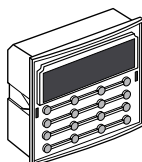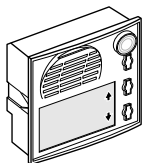

342630

342640

