

Het fabrieksschema, dat u zoekt, staat op de volgende pagina.






Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke Nederlandse schema's en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com.

Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.



Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product.



nelec

INTERCOM MADE EASY







The Bticino factory file you're looking for is on the next page.







Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire intercom components. Get more information on this product by clicking this page.

wholesaler Nelec BV
intercom made easy
www.nelec.com
Gyroscoopweg 106
1042 AX Amsterdam
Postbus 20674
1001 NR Amsterdam

e-mail info@nelec.com


Telefoon	020-6 352 350
Verkoop	020-6 352 351
Administratie	020-6 352 352
Techniek	020-6 352 353
Offertes	020-6 352 357



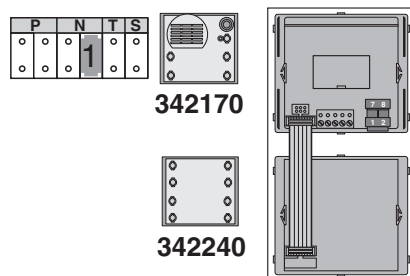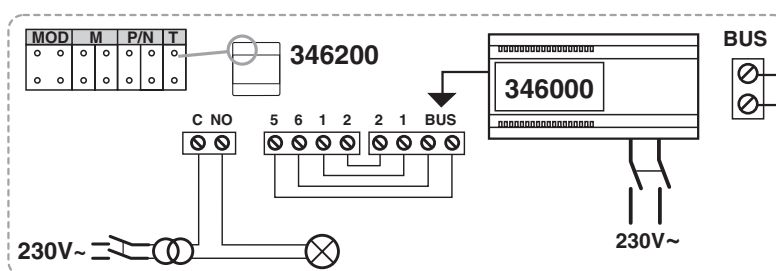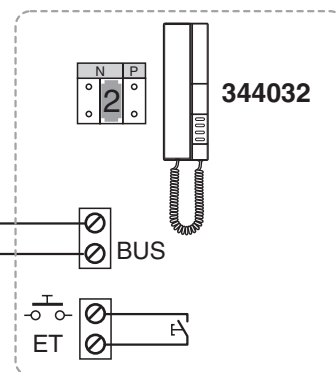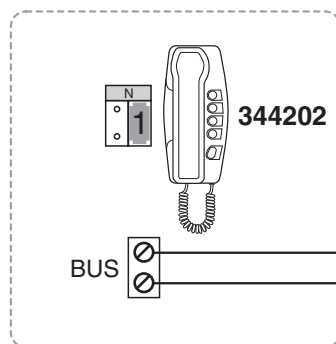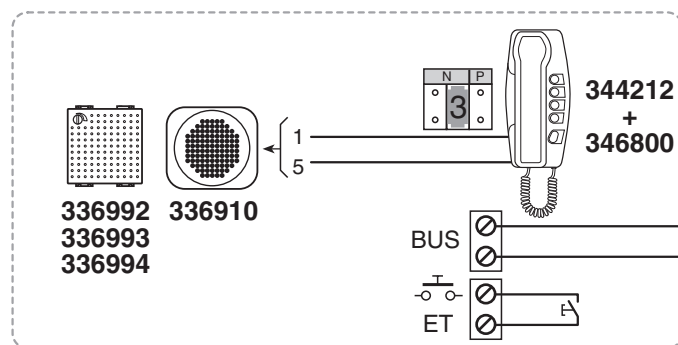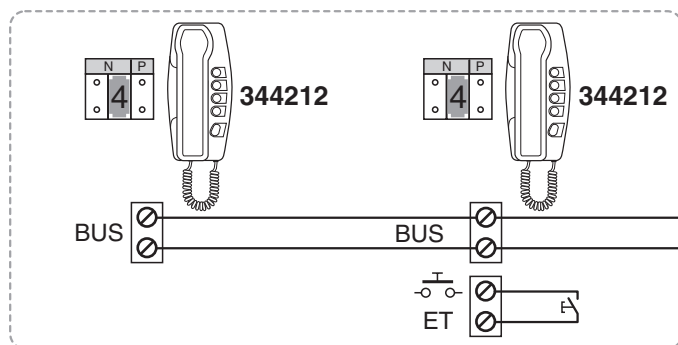

- BUS** = 27V
S+ S- = 18V 4 A impulsivi
 = 18V 250mA mantenimento
- BUS** = 27V
S+ S- = 18V 4 A trigger
 = 18V 250mA holding current
- BUS** = 27V
S+ S- = 18V 4 A impuls
 = 18V 250 mA podtrzymanie


BUS PL S+ S-

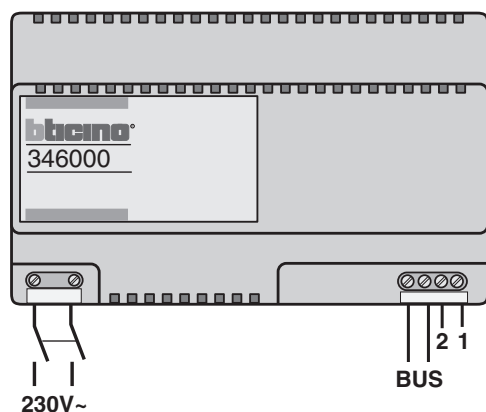

- Temperatura di funzionamento 5÷40 °C
- Grado di protezione IP30

- Operating temperature 5 - 40 °C
- IP30 degree of protection

- Temperatura pracy 5-40 °C
- Stopień ochrony IP30

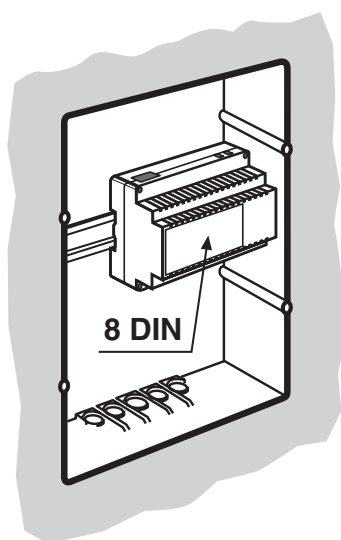

I Attenzione: Eseguire la configurazione dei dispositivi ad impianto NON ALIMENTATO. In caso di modifica della configurazione dei dispositivi togliere l'alimentazione all'impianto.

L'articolo 346000 deve rispettare le seguenti regole installative:

- deve essere installato solo in ambienti interni
- deve essere installato nei centralini predisposti per apparecchi DIN
- non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua
- non ostruire le aperture di ventilazione dell'alimentatore
- assicurarsi che durante le operazioni di montaggio degli apparecchi l'alimentatore non sia collegato alla rete pubblica.
- prima di alimentare l'impianto verificare l'esattezza del cablaggio ed accertarsi che la tensione di rete sia compatibile con quella dell'alimentatore.

GB Caution: Configure the devices with the system SWITCHED OFF. When modifying the device configuration switch off the power supply to the system.

item 346000 must respect the following installation rules:

- it must only be installed indoors
- it must be installed in exchanges set up for DIN appliances
- it must not be exposed to water drops or splashes
- do not block the power supply ventilation openings
- make sure that when the devices are mounted the power supply is not connected to the public electric power line
- before energizing the installation check that cabling is correct and make sure that line voltage is compatible with power supply voltage.

PL PL Uwaga: Podczas konfiguracji urządzeń zasilanie systemu musi być odłączone. Podczas zmiany konfiguracji urządzeń, odłącz zasilanie.

Art. 346000 musi być instalowany z zachowaniem następujących zasad:

- instalacja wyłącznie w budynku
- musi być instalowany wyłącznie w rozdzielniach modułowych dostosowanych do aparatury w standardzie DIN (szyna TH35)
- nie może być narażony na bryzgi wody i wilgoć
- otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte
- przed instalacją upewnij się, że jest odcięte zasilanie
- przed włączeniem zasilania instalacji upewnij się, że połączenia są wykonane prawidłowo, a napięcie sieci odpowiada napięciu pracy zasilacza.