

Het fabrieksschema, dat u zoekt, staat op de volgende pagina.






Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke Nederlandse schema's en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com.



Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.



Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product.



nelec

 INTERCOM MADE EASY








The Bticino factory file you're looking for is on the next page.





Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire intercom components. Get more information on this product by clicking this page.

wholesaler Nelec BV
intercom made easy
www.nelec.com
 Gyroscopweg 106
 1042 AX Amsterdam
 Postbus 20674
 1001 NR Amsterdam


e-mail info@nelec.com


Telefoon	020-6 352 350
Verkoop	020-6 352 351
Administratie	020-6 352 352
Techniek	020-6 352 353
Offertes	020-6 352 357

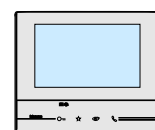

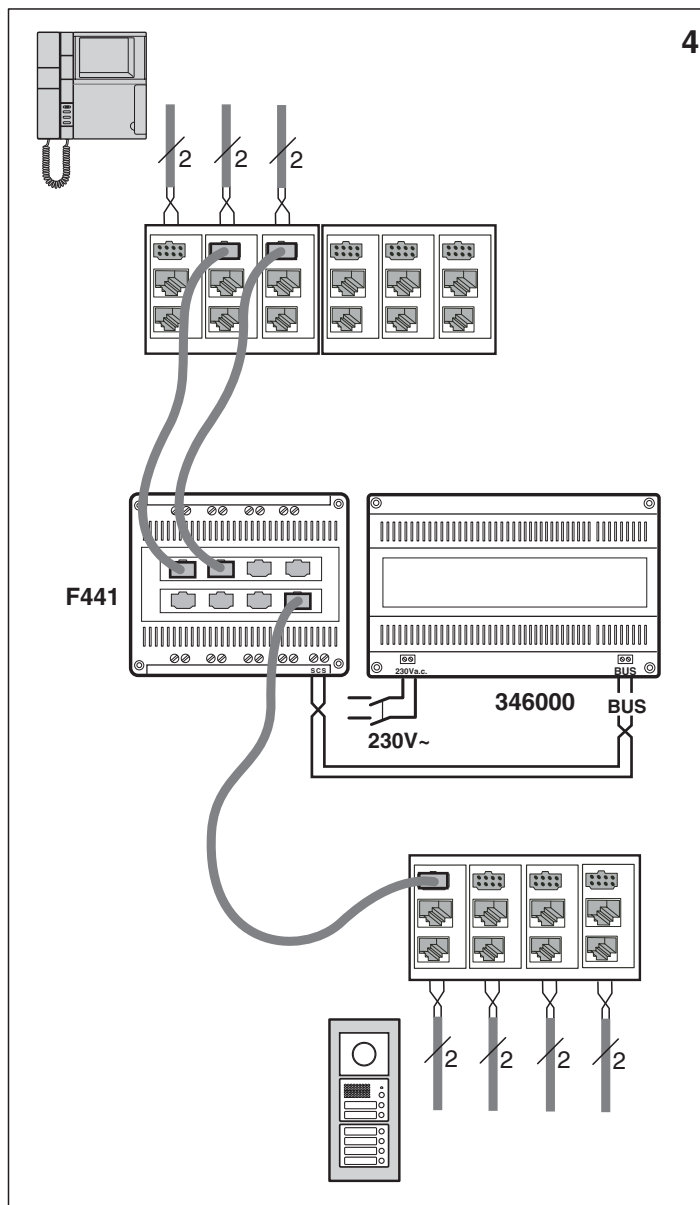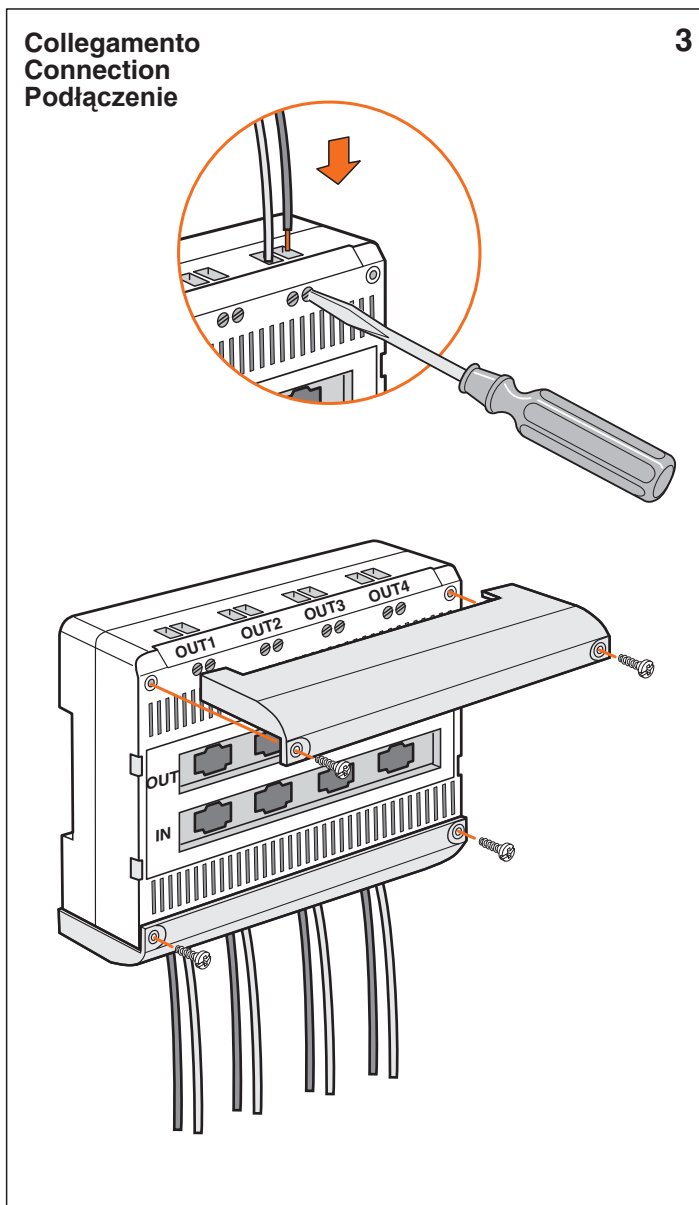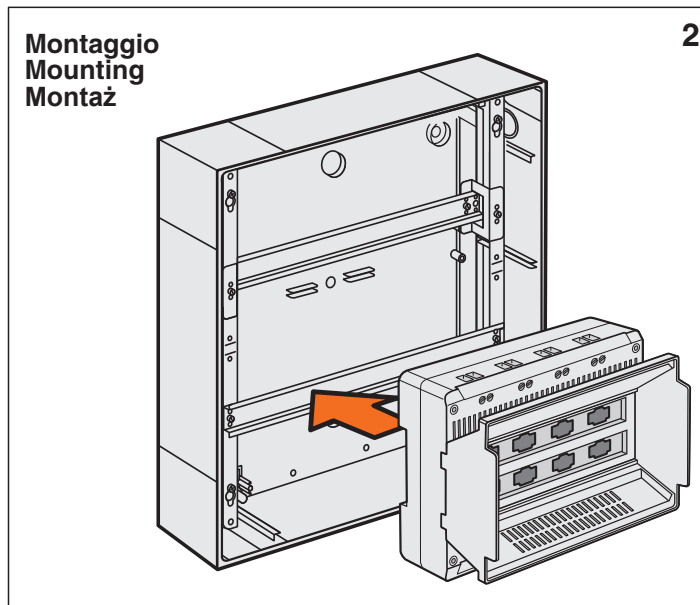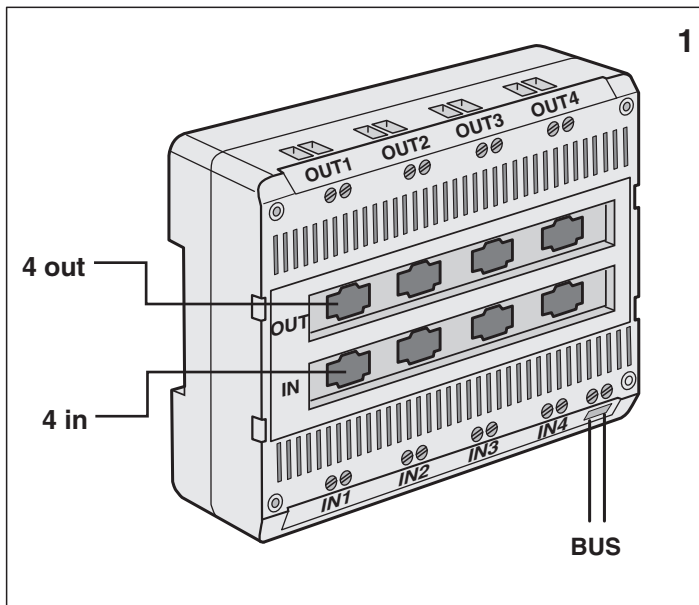


Impianto monofamiliare con 4 posti esterni - 5 posti interni, con cablaggio multimediale
 One-family system with 4 entrance panels, 5 internal units, with multimedia wiring.
 Instalacja jednorodzinna z 4 panelami zewnętrznymi, 5 aparatami wewnętrznymi,
 okablowaniem multimedialnym.

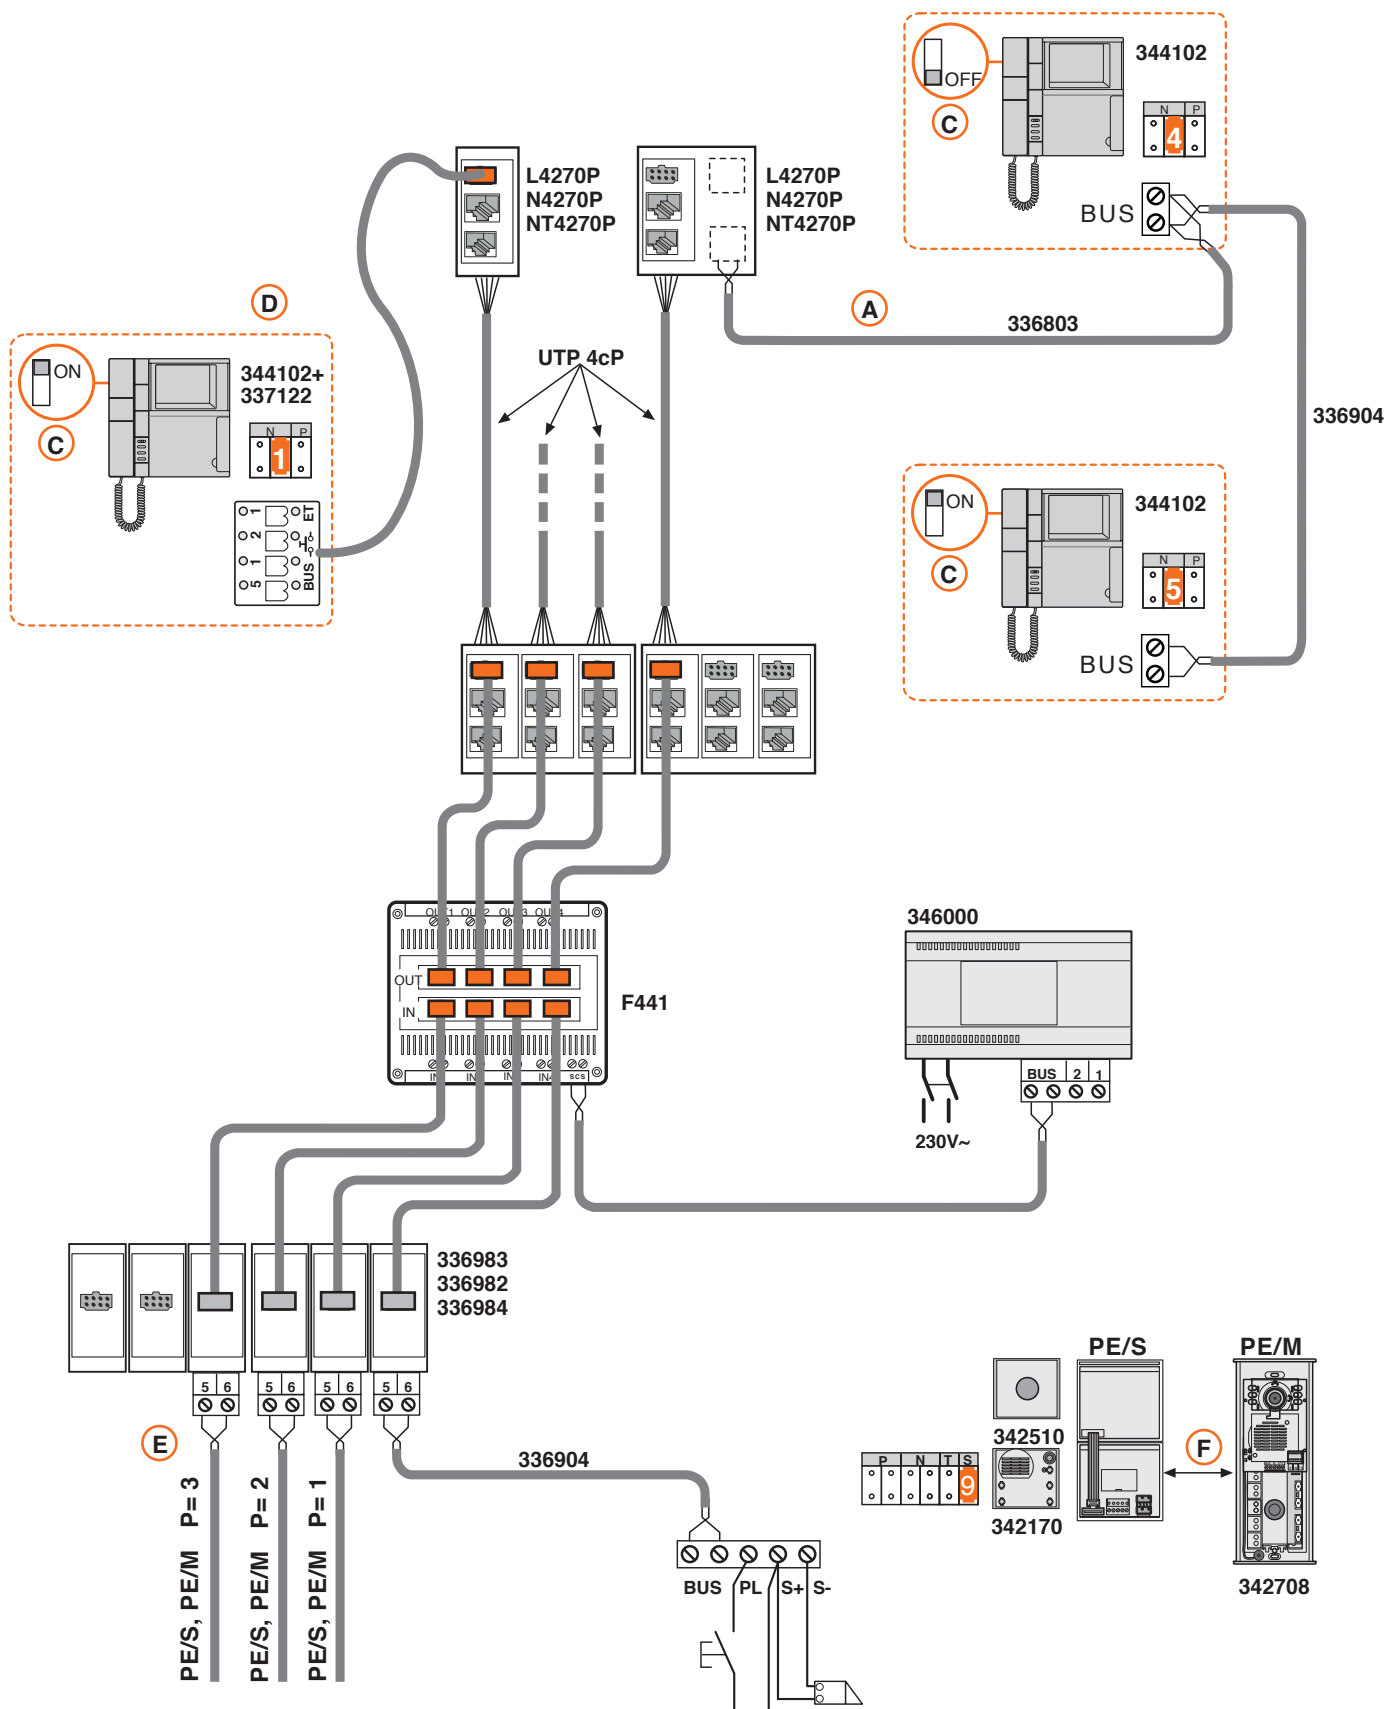

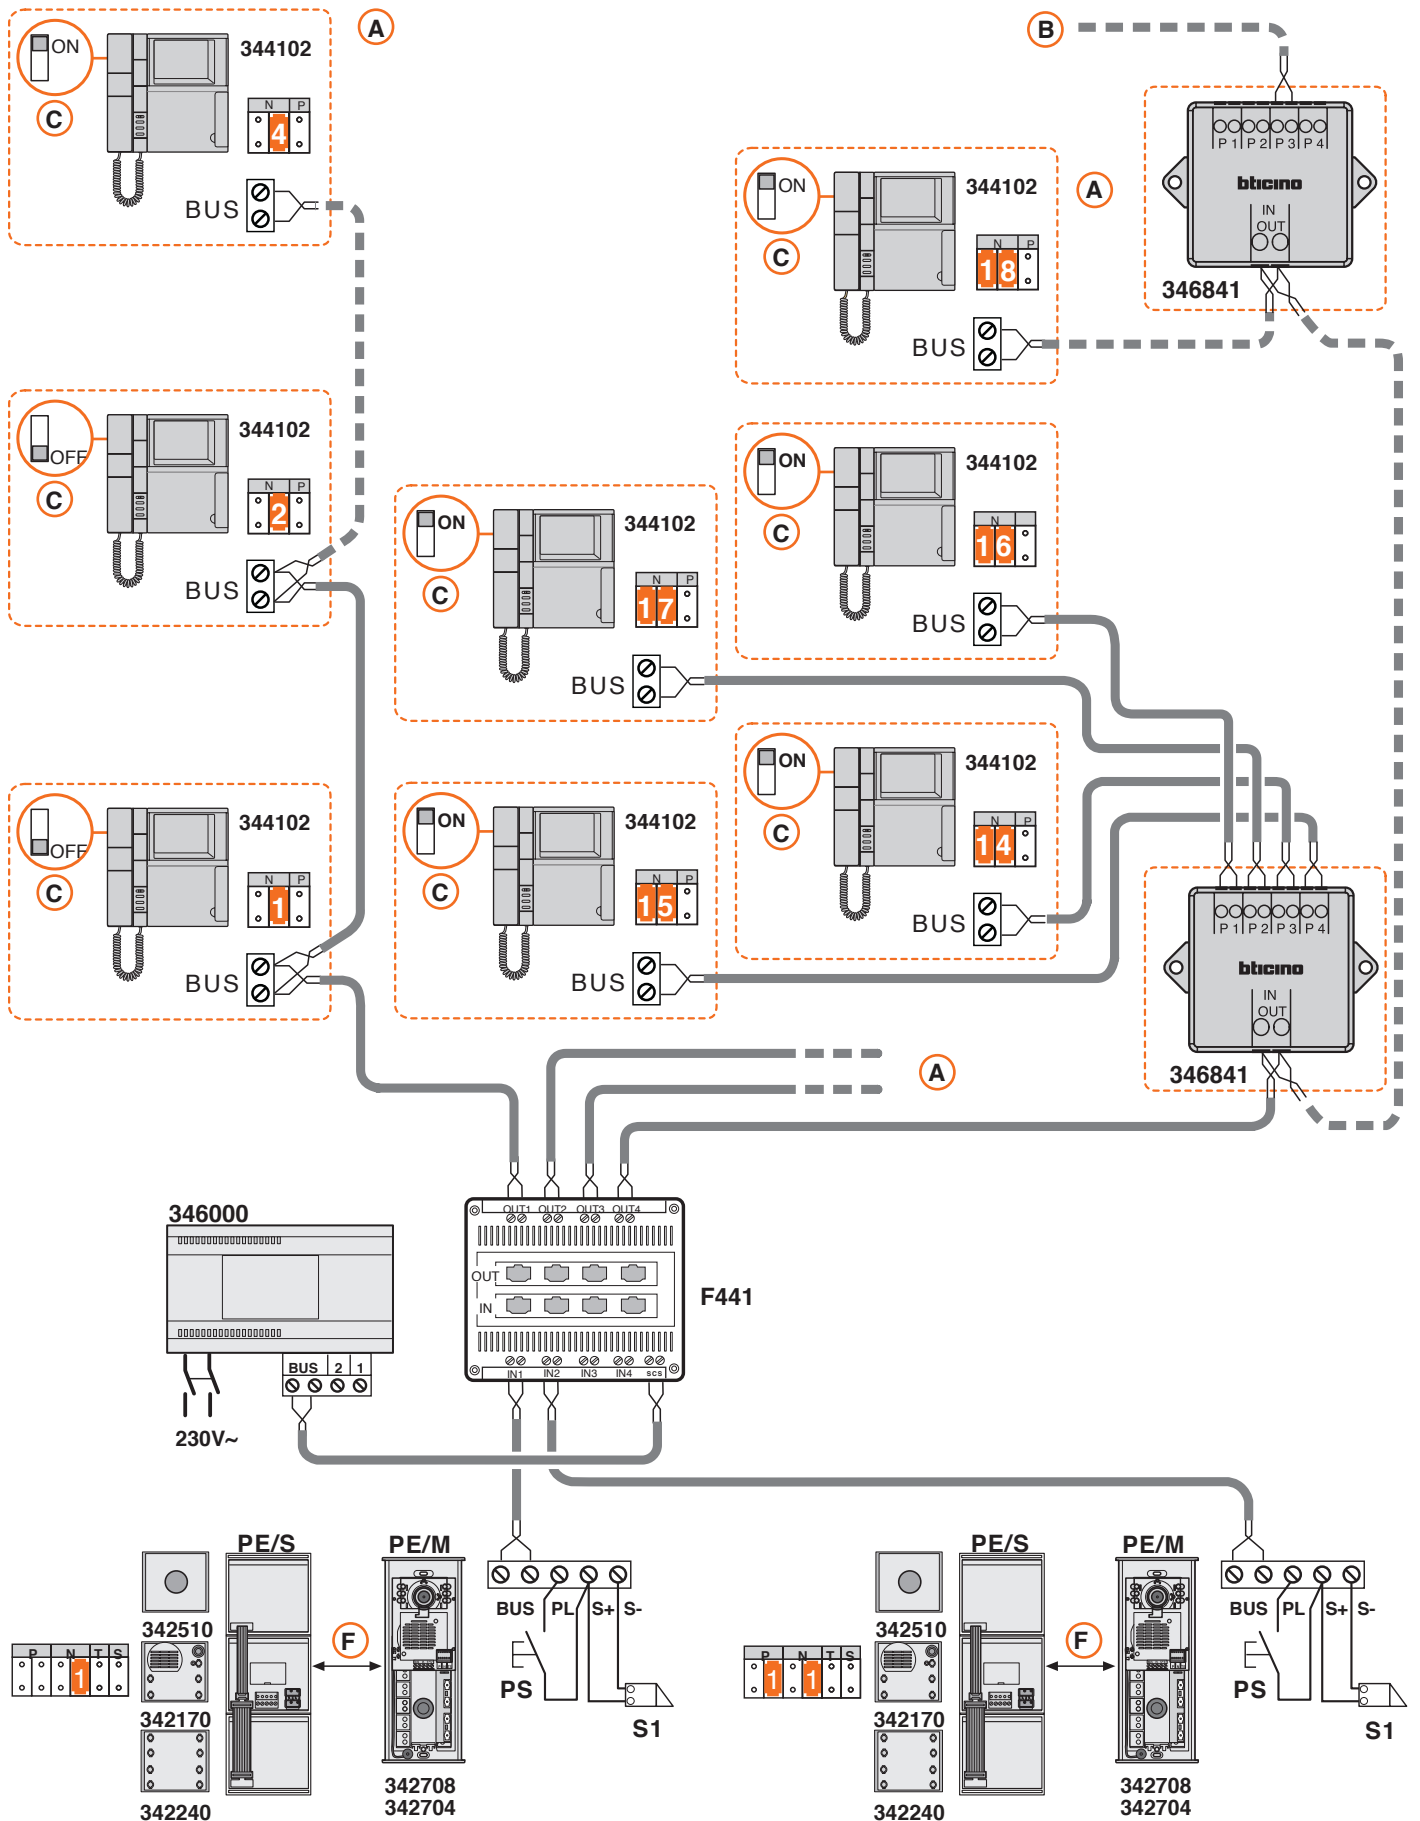

Impianto plurifamiliare con 4 posti esterni - 64 posti interni, 4 montanti, alimentazione posti esterni in supplementare.
 Multi-family system with 4 entrance panels - 64 internal units, 4 extra entrance panels power supply risers.
 Instalacja wielorodzinna z 4 panelami zewnętrznymi – 64 aparaty wewnętrzne, 4 piony, panele zewnętrzne z dodatkowymi zasilaczami

7

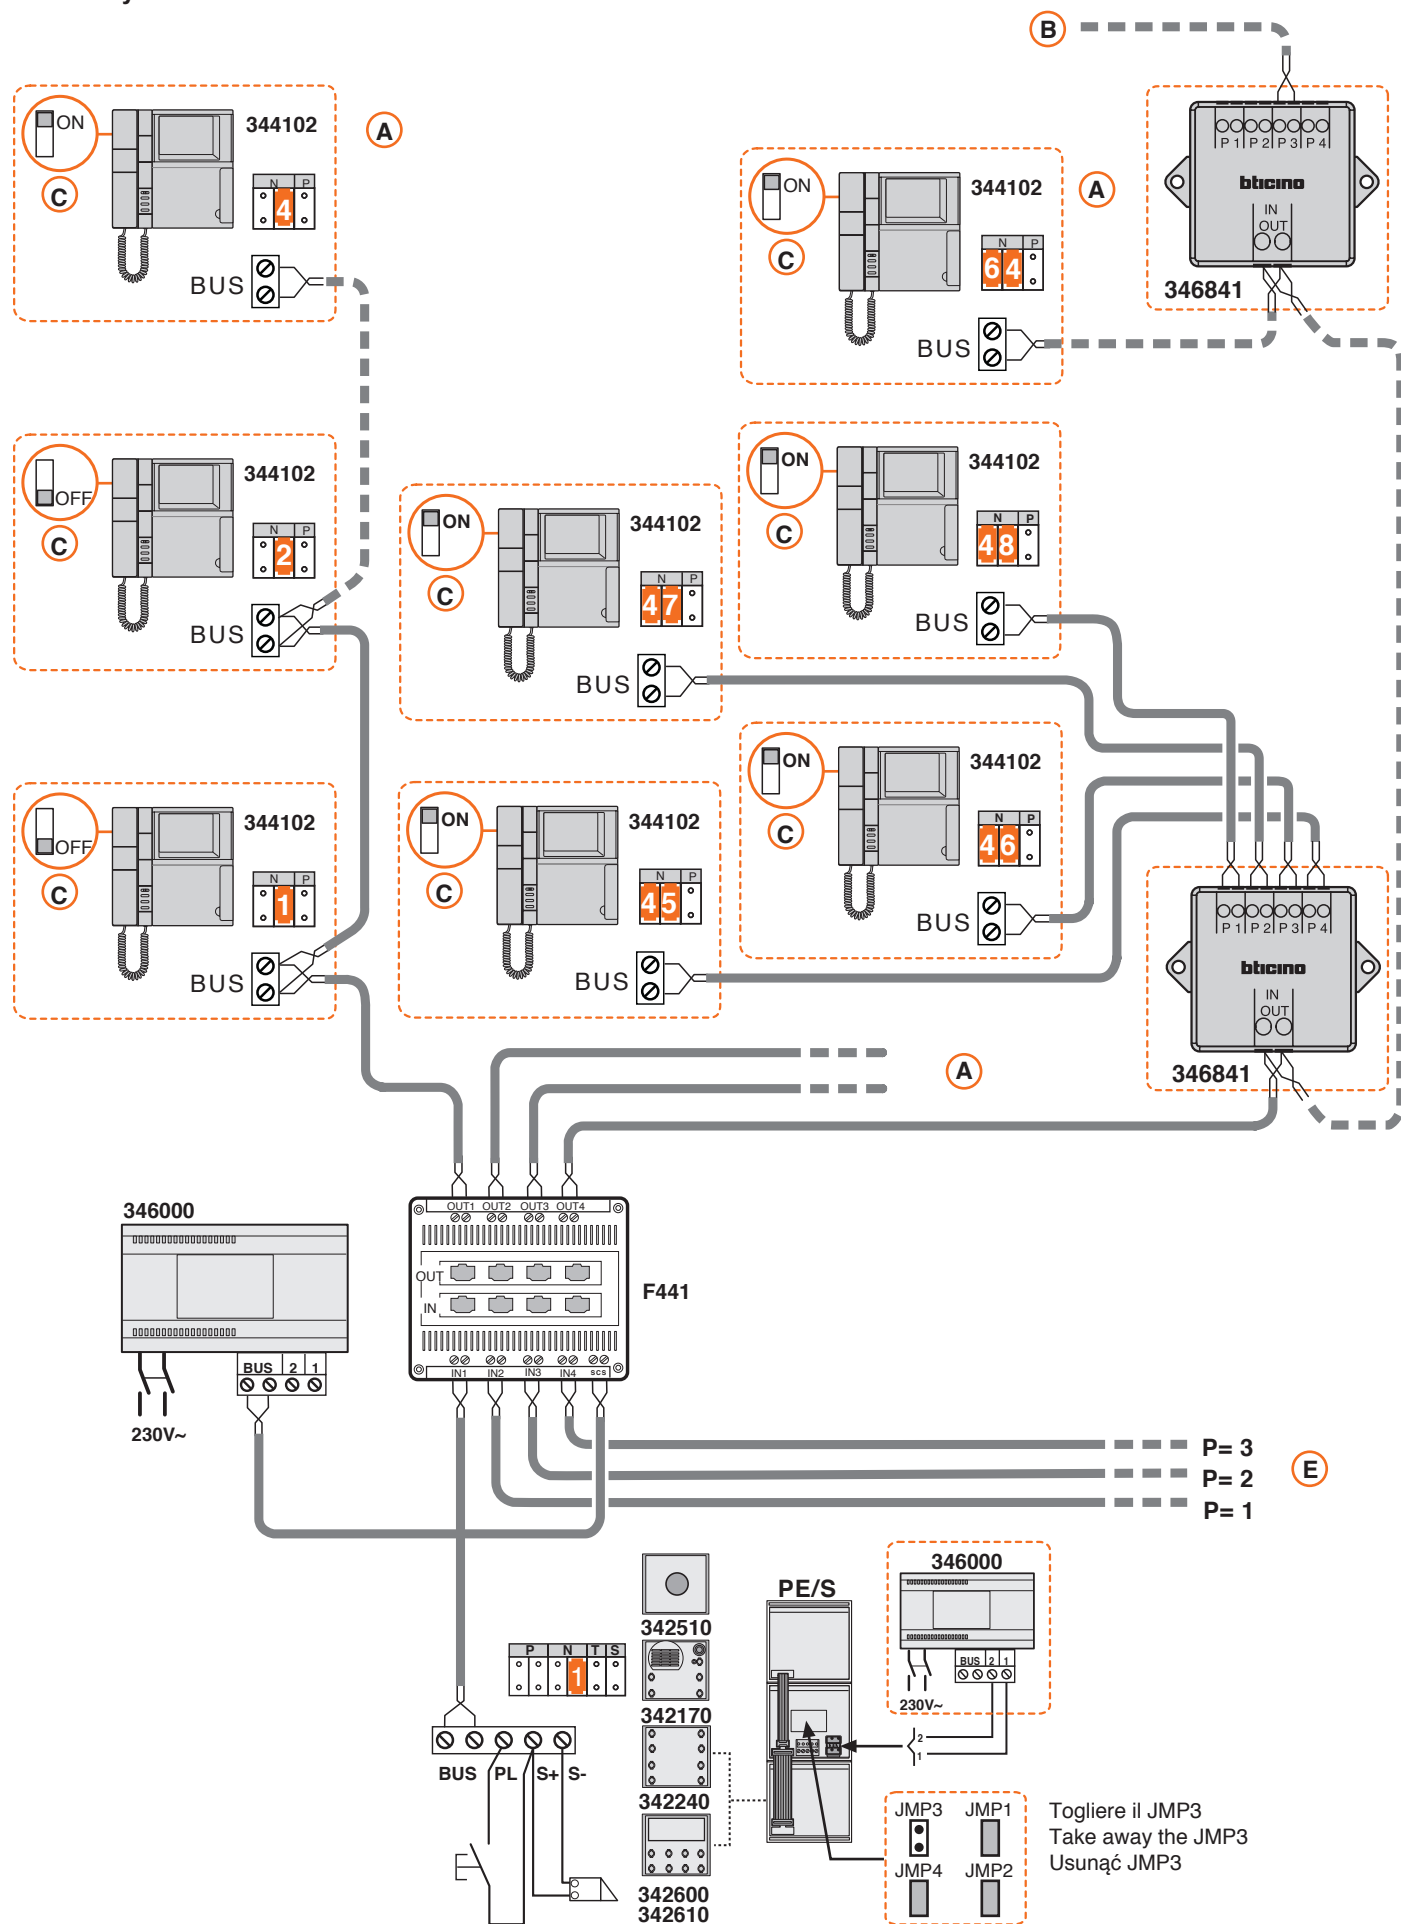

I

L'articolo F441 nodo audio/video consente di miscelare il segnale proveniente da 4 posti esterni video 2 fili e di derivare 4 montanti. Per ogni ingresso IN / uscita OUT usare o il morsetto a vite o il morsetto ad inserimento frontale.

- A** Il cablaggio lungo i "montanti" può essere fatto sia con cablaggio dei posti interni in entra-esce, sia a stella con l'ausilio del derivatore di piano 346840. Per ogni montante max 26 PI e max 6 derivatori.
- B** Cablaggio verso gli altri appartamenti del piano.
- C** Spostare su ON il microinterruttore posto sul retro dell'ultimo apparecchio della tratta di ogni appartamento o degli ultimi apparecchi delle tratte di montante.
- D** Utilizzando il posto interno video con supporto da tavolo e relativo cavo, ad ogni uscita del nodo audio/video deve corrispondere un solo posto interno video.
- E** Cablaggio verso i successivi posti esterni organizzato come illustrato per il posto esterno P= 0.
- F** Per la realizzazione del posto esterno possono essere utilizzate indifferentemente le pulsantiere Sfera o Minisfera sia come PE principale sia secondario.
- G** Utilizzando anche un solo posto esterno della linea Sfera il limite massimo di posti interni collegabili si riduce a 26, con un posto esterno video, e 18 con 2 posti esterni video.

ATTENZIONE: Configurare ed inserire i jumper (qualora necessario) ad impianto NON ALIMENTATO. Tutte le volte che si modifica la configurazione è necessario togliere e ridare alimentazione all'impianto attendendo circa 1 min. Il nodo si cabla al posto dell'accessorio alimentatore 346830; per i limiti di impianto e le distanze che rimangono invariate fare riferimento a quanto indicato nello schemario.

**GB**

Item No. F441 can mix the signal from 4 video 2-wire entrance panels and distribute 4 risers. For each IN input / OUT output use either the screw terminal or the front insertion terminal.

- A** The wiring along the risers may be made both with in-out internal unit wiring and in a star using floor distribution block item No. 346840. For each riser max 26 internal units and max 6 distribution blocks.
- B** Wiring to the other apartments of the floor.
- C** Move the microswitch on the back of the last device of the stretch of each apartment or of the last devices of the riser stretches to ON.
- D** Using the video internal unit with table support and its cable, just one video internal unit must correspond to each exit of the audio/video node.
- E** Wiring to the next entrance panels organised as shown for entrance panel P=0.
- F** Either Sfera or Minisfera pushbutton panels can be used to make the entrance panel, both as main and secondary EP.
- G** Using just one entrance panel of the SFERA line the maximum limit of the internal units which can be connected reduces to 26 with one video entrance panel and 18 with 2 video entrance panels

CAUTION: Configure and insert the jumpers (when necessary) with the system SWITCHED OFF. Every time the configuration is modified the system must be switched off and on again, waiting for about 1 min. The node is wired in the place of accessory power supply 346830; for the system limits and the distances which remain unchanged refer to the diagrams.

**PL**

Węzeł audio/video art. F441 może łączyć sygnał z 4 paneli zewnętrznych wideo w systemie 2-przewodowym i dystrybuować go do 4 pionów. Dla każdego IN (wejścia) / OUT (wyjścia) korzystać ze złącz śrubowych lub terminali na froncie.

- A** Okablowanie w obrębie pionów może być wykonane zarówno techniką wejście/wyjście na aparacie wewnętrznym jak i „gwiazdą” z użyciem piętrowego bloku dystrybucyjnego art. 346841. Maks. 26 aparatów wewnętrznych i 6 bloków dystrybucyjnych w pionie.
- B** Okablowanie do innych mieszkań na piętrze.
- C** W ostatnim aparacie w obrębie pionu lub linii w mieszkaniu ustawić mikroprzełącznik w pozycję ON
- D** W przypadku stosowania aparatów wideo z podstawką biurkową i związanym z nią przewodem, tylko jeden wideodomofon może być podłączony do każdego wyjścia węzła audio/video.
- E** Okablowanie do następnego panelu zewnętrznego wykonane tak jak w przypadku panelu zewnętrznego P=0.
- F** Mogą być wykorzystane panele Sfera i Minisfera, zarówno w przypadku głównych jak i drugorzędnych paneli zewnętrznych.
- G** W przypadku stosowania tylko jednego panelu Sfera, maksymalna liczba podłączonych aparatów wewnętrznych wynosi 26, a w przypadku 2 paneli wideo – 18.

UWAGA: Konfiguracja i wstawianie zworek (jeżeli konieczne) należy wykonywać przy WYŁĄCZONYM systemie. Za każdym razem, gdy konfiguracja została zmieniona, system musi być wyłączony i ponownie włączony po 1 minucie. Węzeł audio/video jest stosowany w miejsce adaptera 346830; ograniczenia systemu i odległości nie ulegają zmianie, w stosunku do podawanych w materiałach informacyjnych.

