

Het fabrieksschema, dat u zoekt, staat op de volgende pagina.






Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke Nederlandse schema's en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com.



Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.



Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product.



nelec

 INTERCOM MADE EASY








The Bticino factory file you're looking for is on the next page.

Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire intercom components. Get more information on this product by clicking this page.

wholesaler Nelec BV
intercom made easy
www.nelec.com
 Gyroscopweg 106
 1042 AX Amsterdam
 Postbus 20674
 1001 NR Amsterdam


e-mail info@nelec.com

Telefoon	020-6 352 350
Verkoop	020-6 352 351
Administratie	020-6 352 352
Techniek	020-6 352 353
Offertes	020-6 352 357

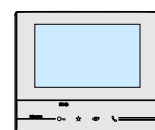

Descrizione
Description
Opis

1

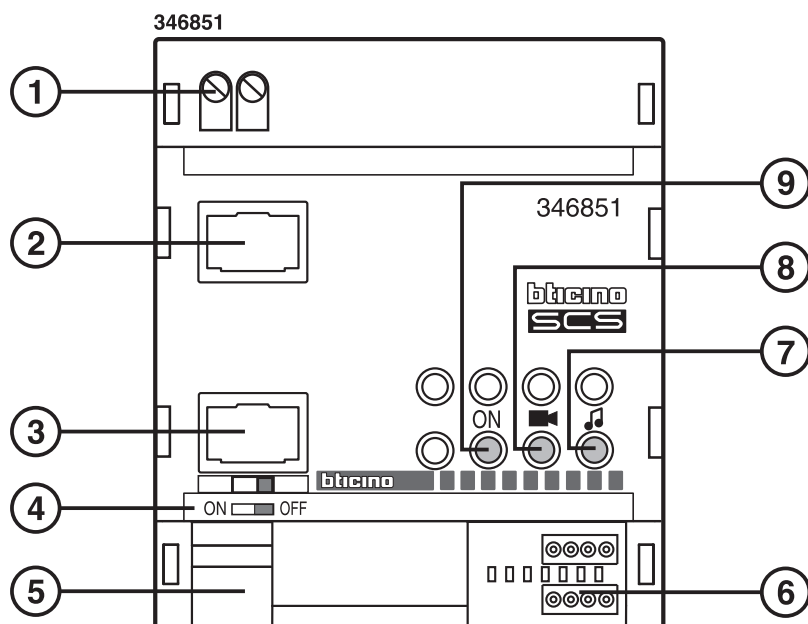

I

- 1 - Morsetto OUT
- 2 - Morsetto OUT per precablaggio (alternativo a 1)
- 3 - Morsetto IN per precablaggio (alternativo a 5)
- 4 - Switch di adattamento
- 5 - Morsetto IN

- 6 - Sede configuratori
- 7 - Led segnale HiFi
- 8 - Led segnale video
- 9 - Led di stato

GB


- 1 - OUT terminal
- 2 - OUT terminal for prewiring (alternative to 1)
- 3 - IN terminal for prewiring (alternative to 5)
- 4 - Adaptation switch
- 5 - IN terminal

- 6 - Configurator socket
- 7 - HiFi signal LED
- 8 - Video signal LED
- 9 - State LED

PL

- 1 - Wyjście – przyłącze
- 2 - Wyjście wtykowe (alternatywne dla 1)
- 3 - Wejście wtykowe (alternatywne dla 5)
- 4 - Przetłacznik adaptacyjny
- 5 - Wejście – przyłącze

- 6 - Gniazdo konfiguratorów
- 7 - Dioda sygnału HiFi
- 8 - Dioda sygnału wideo
- 9 - Dioda stanu

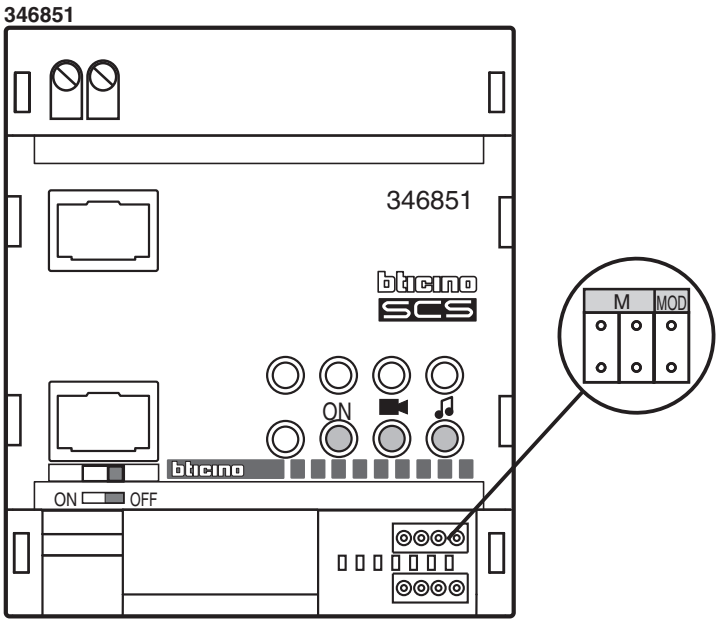

I MOD = assegna la modalità di funzionamento


MOD	MODALITÀ	M	INDIRIZZO
0	Espansione di tratta / impianto	00 - 99	Numero dell'interfaccia
5	Interfaccia di montante	01-39	Numero del montante

GB MOD = assigns the mode of operation

MOD	MODE	M	ADDRESS
0	Stretch/system expansion	00 - 99	Number of the interfaces
5	Interfaccia di montante	01-39	Riser number

PL MOD = definiuje tryb działania

MOD	TRYB	M	ADRES
0	Rozbudowa systemu / linii	00 - 99	Numer interfejsu
5	Interfejs pionu	01-39	Numer pionu

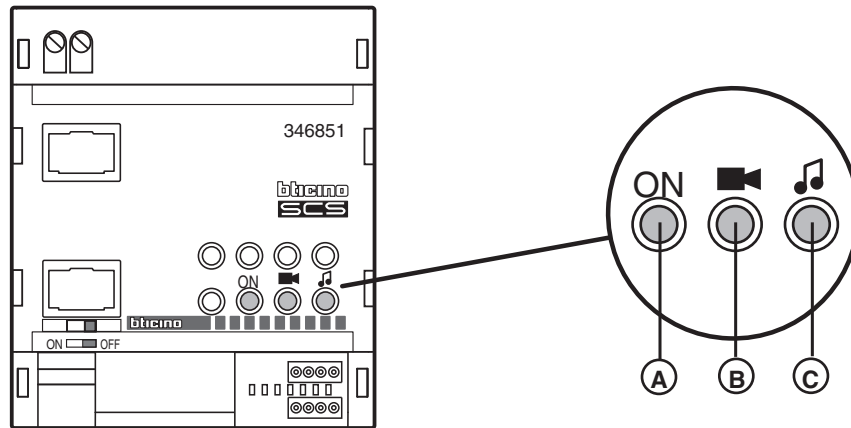

- I (A) STATO DELL'INTERFACCIA:**
 MOD = 5 Verde doppio lampeggio = stand-by
 Verde lampeggio veloce = connessione con montante
 Verde fisso = connessione con dorsale
 MOD = 0 Verde lampeggio lento = funzionamento come espansione di tratta/impianto

- (B) LIVELLO SEGNALE VIDEO**
 Verde fisso = segnale buono
 Lampeggio verde/rosso = segnale scarso
 Rosso fisso = segnale assente

- (C) LIVELLO SEGNALE DIFFUSIONE SONORA**
 Verde fisso = segnale buono
 Lampeggio verde/rosso = segnale scarso
 Rosso fisso = segnale assente

- GB (A) INTERFACE STATE:**
 MOD = 5 Green double flashing = stand-by
 Quick green flashing = connection with riser
 Green steady = connection with backbone
 MOD = 0 Slow green flashing = working as stretch/system expansion

- (B) VIDEO SIGNAL LEVEL**
 Green steady = good signal
 Flashing green/red = poor signal
 Red steady = no signal


- (C) SOUND SYSTEM SIGNAL LEVEL**
 Green steady = good signal
 Flashing green/red = poor signal
 Red steady = no signal

- PL (A) STATUS INTERFEJSU:**
 MOD = 5 Migające podwójnie zielone = gotowość
 Migające szybko zielone = połączenie z pionem
 Stałe zielone = połączenie z linią główną
 MOD = 0 Migające wolno zielone = praca jako ekspander instalacji

- (B) POZIOM SYGNAŁU WIDEO**
 Zielone stałe = dobry
 Zielone/czerwone = słaby
 Czerwone stałe = brak sygnału

- (C) POZIOM SYGNAŁU SYSTEMU DYSTRYBUCJI DŹWIĘKU**
 Zielone stałe = dobry
 Zielone/czerwone = słaby
 Czerwone stałe = brak sygnału


Esempi di utilizzo come espansione di tratta: fino a 600 m tra posto esterno e posto interno.
 Examples of use as stretch expansion: up to 600 m between entrance panel and handset.
 Przykład wykorzystania do zwiększenia zasięgu: do 600 m między panelem zewnętrznym, a najdalszym aparatem

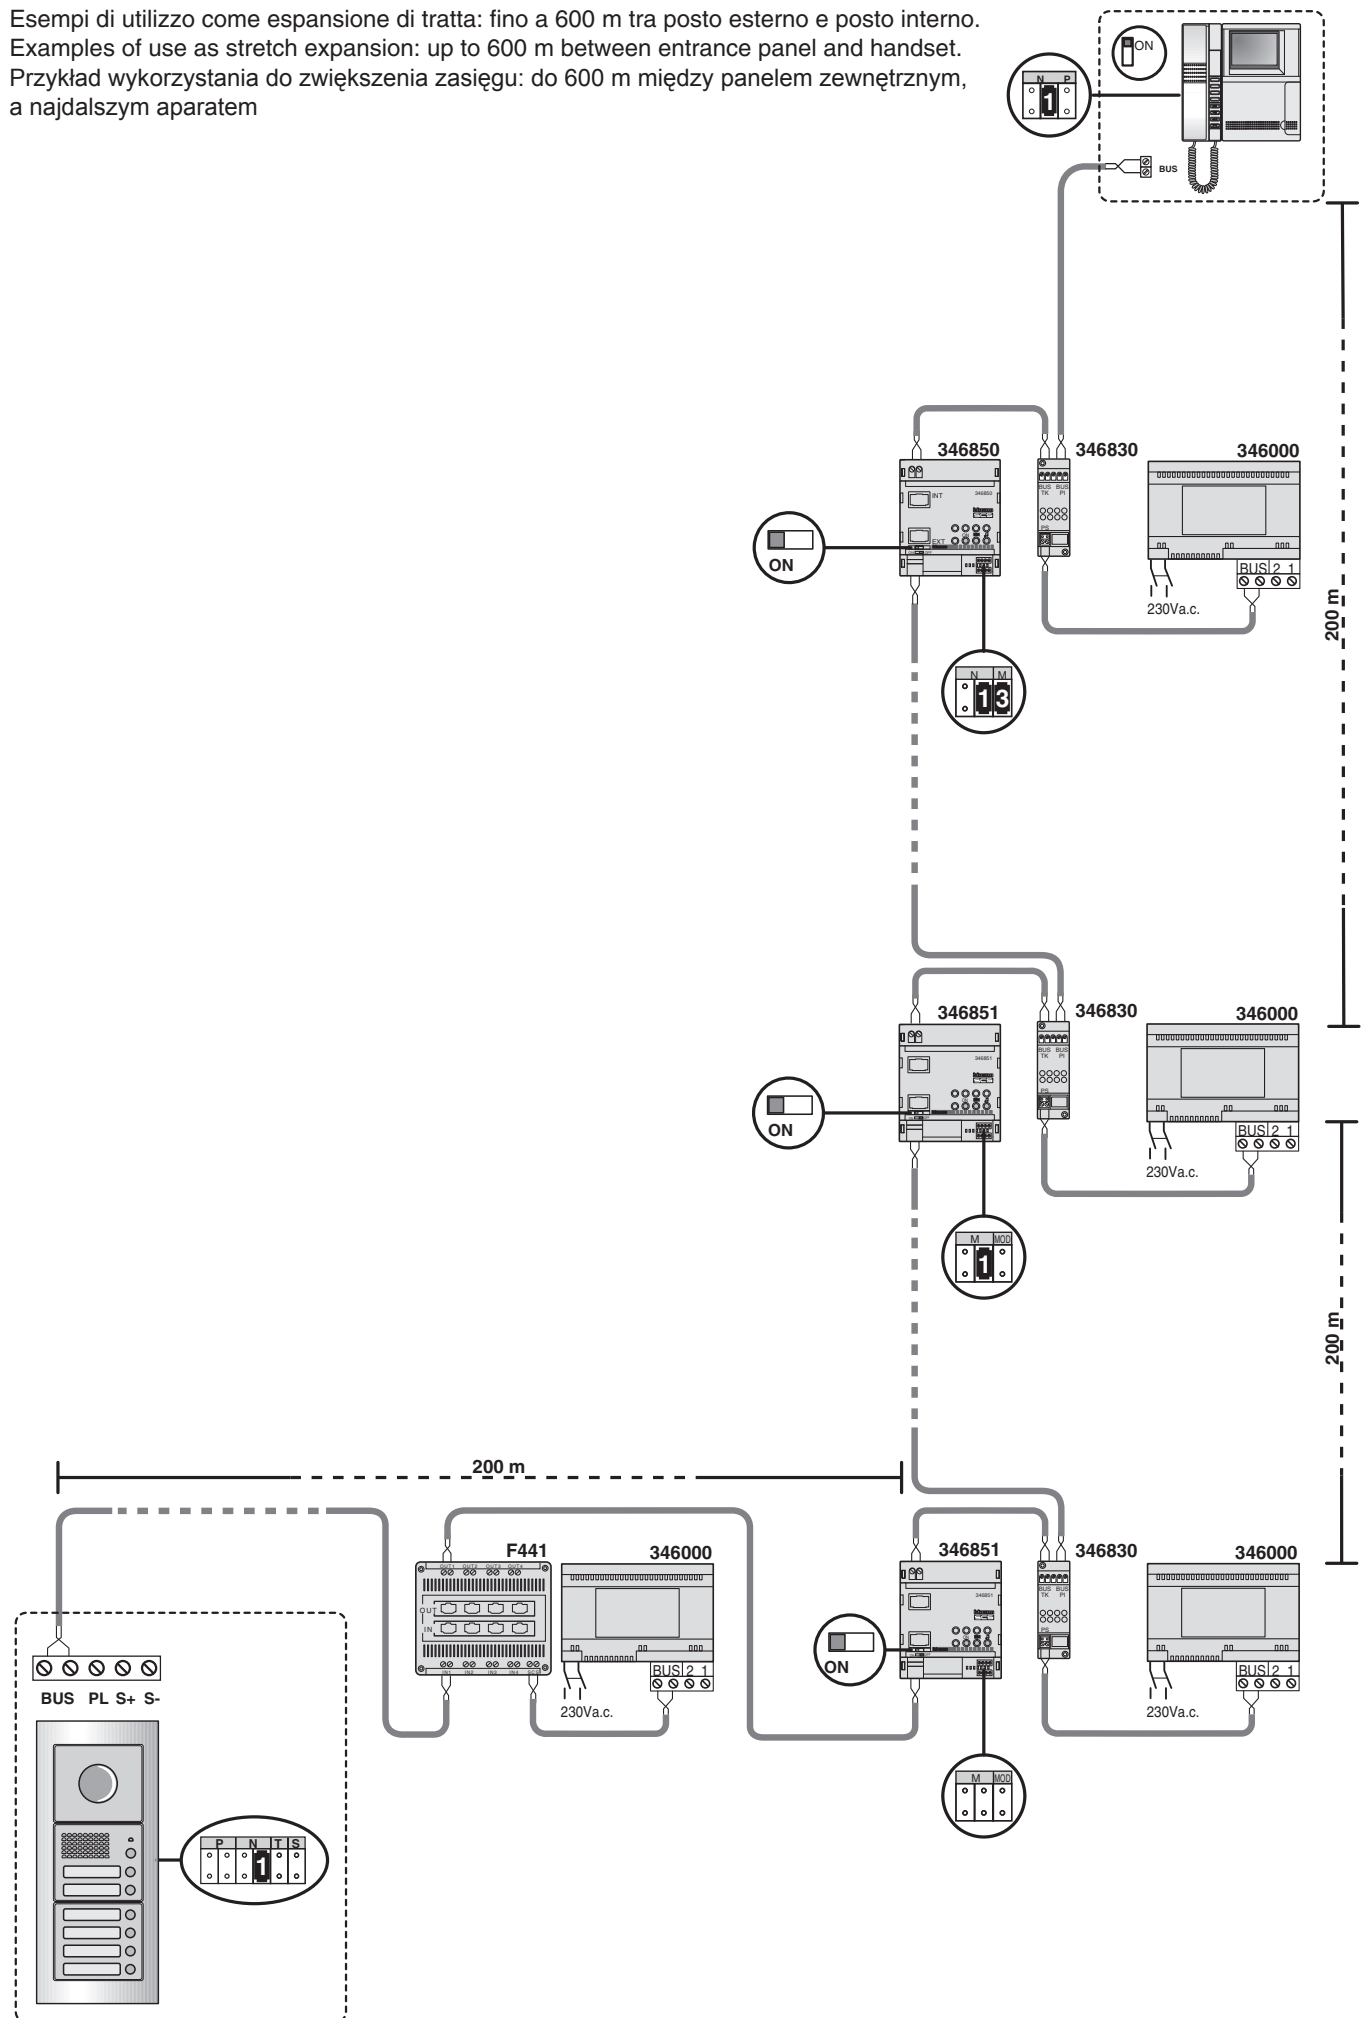

Esempi di utilizzo come espansione d'impianto: 10 posti interni sulla stessa chiamata.

Examples of use as system expansion: 10 handsets on the same call.

Przykład wykorzystania do rozbudowy systemu: 10 aparatów pod tym samym adresem.

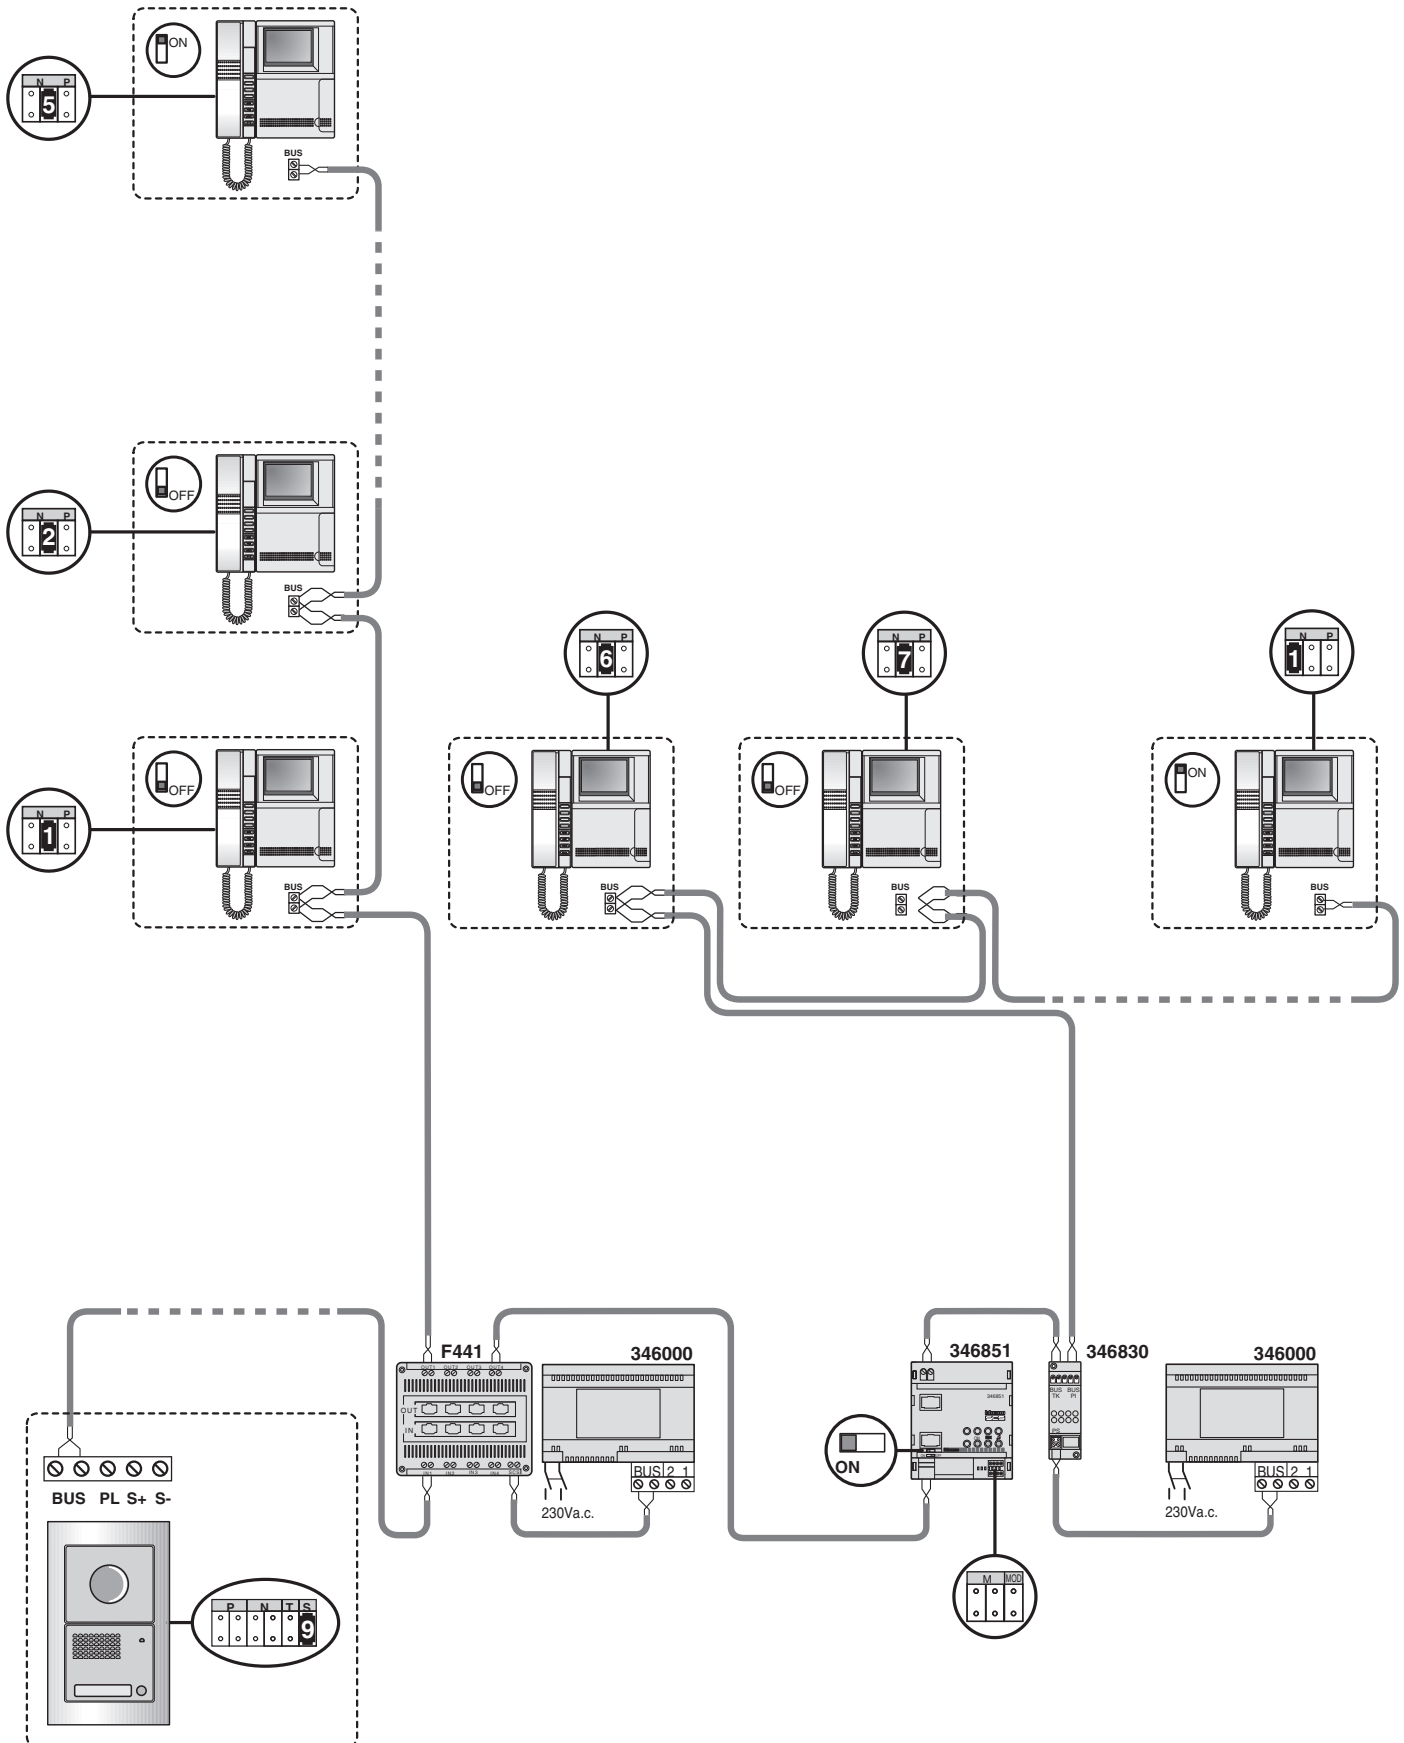

Przykład wykorzystania jako interfejs do tworzenia pionu.



I FOGLIO AGGIUNTIVO

Con riferimento al solo schema di pag.4 del foglio istruzioni U0849A relativo all'art. 346851, non è al momento possibile utilizzare posti interni art. 344202 e 344212. In generale è possibile installare gli art. 344202 e 344212 a valle di una sola interfaccia art. 346850/346851.

D BEIBLATT

Mit Bezug auf die Zeichnung auf Seite 4 der Anweisungen U0849A zu Art. 346851 ist es zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich Hausstationen Art. 344202 und 344212. Grundsätzlich können die Art. 344202 und 344212 nach einer einzigen Schnittstelle Art. 346850/346851 installiert werden.

F PAGE SUPPLÉMENTAIRE

En référence au seul schéma de la page 4 de la fiche des instructions U0849A relative à l'article 346851, il n'est pour l'instant pas possible d'utiliser des postes internes réf. 344202 et 344212. D'une manière générale, il est possible d'installer les réf. 344202 et 344212 en aval d'une seule interface réf. 346850/346851.

GB ADDITIONAL SHEET

With reference to the diagram shown on page 4 of the instructions sheet U0849A concerning item 346851, it is not possible at the moment to use handsets, items 344202 and 344212. It is generally possible to install items 344202 and 344212 after one interface, item 346850/346851.

E HOJA ADICIONAL

En relación con el esquema de la pág. 4 de la hoja de instrucciones U0849A relativa al Art. 346851, al momento no es posible utilizar las unidades interiores Art. 344202 y 344212. En general, es posible instalar los Art. 344202 y 344212 aguas abajo de una única interfaz Art. 346850/346851.

NL COMPLEMENTAIR BLAD

Met referentie naar alleen het schema van pag.4 van het instructieblad U0849A m.b.t. het art. 346851, is het op dit ogenblik niet mogelijk interne punten art. 344202 en 344212. In het algemeen is het mogelijk de art. 344202 en 344212 te installeren stroomafwaarts een enkele interface art. 346850/346851.

P FOLHA ADICIONAL

Com referência somente ao esquema da página 4 da folha de instruções U0849A referente ao art. 346851, neste momento não é possível utilizar unidades internas art. 344202 e 344212. Em geral é possível instalar os artigos 344202 e 344212 a jusante somente de uma interface art. 346850/346851.

GR ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟ

Σε αποκλειστική αναφορά με το σχέδιο της σελ. 4 του φύλλου οδηγιών U0849A σχετικό με τον οδηγό 346851, δεν είναι δυνατή, προς το παρόν η χρήση εσωτερικών θέσεων οδηγ. 344202 και 344212.

Γενικά είναι δυνατή η εγκατάσταση των οδηγ. 344202 και 344212 στην κατεύθυνση ρεύματος μιας μόνο διασύνδεσης οδηγ. 346850/346851.