

Pulsantiera audio LINEA 2000 METAL

SCHEDA TECNICA

ART. 342971 - ART. 342972

Descrizione

Pulsantiera audio per sistema 2 FILI con frontale in zama.
Installazione da parete. Illuminazione del cartellino portanome a LED blu.
Disponibili in versione mono e bifamiliare.

Dati tecnici

- Alimentazione: 18 - 27V (BUS)
- Assorbimento in stand by: 30 mA
- Assorbimento massimo in funzionamento: 65 mA
- Temperatura di funzionamento: (-25) - (+70) °C
- Grado di robustezza: IK10

Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato come segue:

P - numero del posto esterno

Il configuratore inserito nella sede P del modulo fonico, assegna a quest'ultimo un numero di riconoscimento all'interno del sistema. La numerazione dei posti esterni deve partire sempre da P=0. Il PE configurato con P=0 deve essere un PE comune (o principale).

N - numero di chiamata

Assegna la corrispondenza tra i pulsanti del posto esterno, ed i citofoni o videocitofoni.

Nei posti esterni comuni realizzati con moduli pulsanti, in N del modulo fonico deve essere inserito 1. Nei posti esterni secondari in N deve essere inserito il numero del primo citofono del montante.

T - temporizzazione relé serratura

numero del configuratore

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| 0= Nessun configuratore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 sec. | 1 sec. | 2 sec. | 3 sec. | come pulsante | 6 sec. | 8 sec. | 10 sec. |

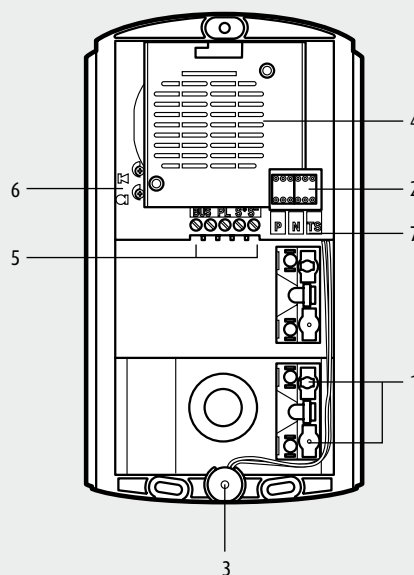
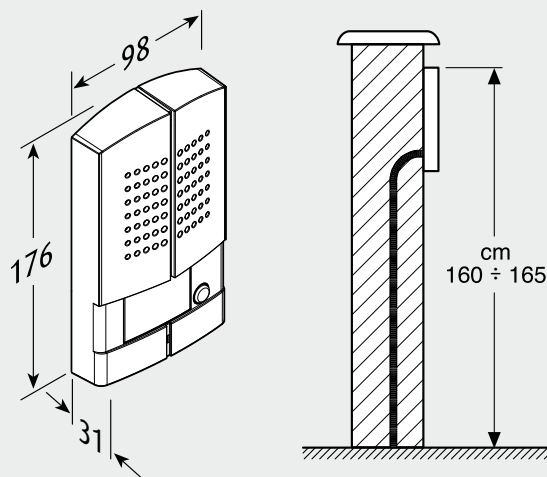
S - tipo di segnale di chiamata

La configurazione di S determina il tono della chiamata dei posti interni SPRINT. È così possibile differenziare le chiamate provenienti da posti esterni differenti.

Tabella per segnale di chiamata posti interni SPRINT

| Configuratore | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------------|----------|----------|----------|------------|
| Tipo di suoneria | Bitonale | Bitonale | Bitonale | Monotonale |
| | 1200Hz | 1200Hz | 1200Hz | 1200Hz |
| | 600Hz | 0 Hz | 2400Hz | |

Per i PI SWING, PIVOT, POLYX e AXOLUTE il configuratore S associa il Posto esterno alla suoneria programmata nell'interno stesso. È possibile scegliere tra 16 diverse suonerie. In impianti monofamiliari S=9 configura la chiamata generale e fa squillare i PI come con S=0.


Legenda

- 1 - Tasti di chiamata
- 2 - Sede dei configuratori
- 3 - Microfono
- 4 - Altoparlante
- 5 - Morsetti di collegamento BUS e serratura: il modulo consente di comandare un'elettroserratura connessa direttamente ai morsetti S+ S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA di mantenimento su 30 Ohm max)
- 6 - Regolazione volume microfono e altoparlante
- 7 - JUMPER esclusione tono di chiamata su posto esterno (si abilita rimuovendo il jumper)