

Het fabrieksschema, dat u zoekt, staat op de volgende pagina.






Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke Nederlandse schema's en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com.



Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.



Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product.



nelec

 INTERCOM MADE EASY






The Bticino factory file you're looking for is on the next page.

Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire intercom components. Get more information on this product by clicking this page.

wholesaler Nelec BV
intercom made easy
www.nelec.com
 Gyroscopweg 106
 1042 AX Amsterdam
 Postbus 20674
 1001 NR Amsterdam

e-mail info@nelec.com

Telefoon	020-6 352 350
Verkoop	020-6 352 351
Administratie	020-6 352 352
Techniek	020-6 352 353
Offertes	020-6 352 357

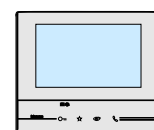



SPRINT Citofono (accessoriabile)

344212

Descrizione

Citofono 2 FILI accessoriabile installabile da parete o da tavolo.

E' dotato di pulsante per funzioni ausiliarie.

Può essere accessoriato con pulsanti aggiuntivi e LED di segnalazione (che andranno cablati in modo tradizionale) ed anche con la scheda di esclusione chiamata art. 346800. Tramite la configurazione è possibile definire quale funzione associare al pulsante funzioni ausiliarie.

Se si installa il citofono art. 344212, in impianti video o misti audio/video, come ultimo apparecchio di montante o di tratta d'appartamento è necessario collegare un terminatore art. 3499 in ENTRA-ESCI sull'apparecchio stesso.

Articoli correlati

art. 337242 Base da tavolo per citofono

art. 346800 Scheda per esclusione chiamata e/o suoneria supplementare

art. 336803 Cavo AMP per collegamento su base da tavolo

art. 337430 Pulsante aggiuntivo

art. 3499 Terminazione di linea

Dati tecnici


Alimentazione da BUS SCS: **18 – 27 Vdc**

Assorbimento in stand by: **5 mA**

Assorbimento massimo in funzionamento: **35 mA**

Temperatura di funzionamento: **5 - 40°C**

Dati dimensionali

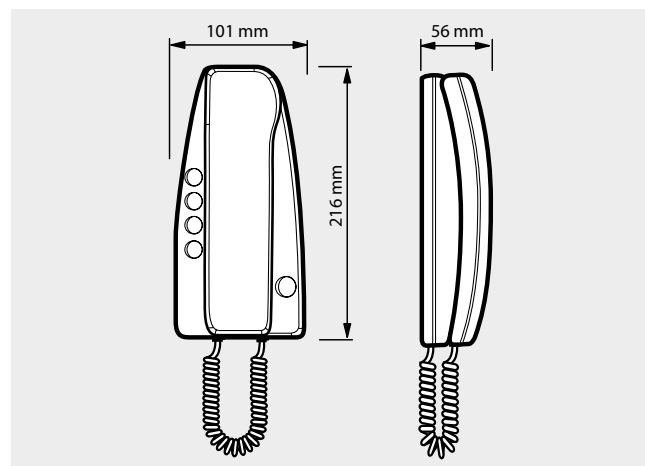


Configurazione

Il citofono deve essere configurato fisicamente:

N - numero del posto interno

Il configuratore N assegna ad ogni citofono un numero di riconoscimento all'interno dell'impianto. I posti interni devono essere configurati in modo progressivo.


Nel caso di posti interni collegati in parallelo (max. 3) in appartamenti senza interfaccia di appartamento art. 346850, questi dovranno essere configurati con il medesimo configuratore N.

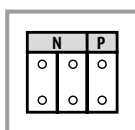

P - Pulsante funzione ausiliarie

Il pulsante funzioni ausiliarie di cui è dotato il citofono art. 344212 può assolvere varie funzioni determinate dal valore del configuratore inserito in P.

Configuratore in P	Funzione pulsante ausiliario
0	Comando attuatore luci
1 - 7	Attivazione della fonica sul posto esterno configurato in P da 1 ÷ 7
9	Chiamata verso il centralino di portineria, in impianti con l'interfaccia 8/2 FILI art. 346150

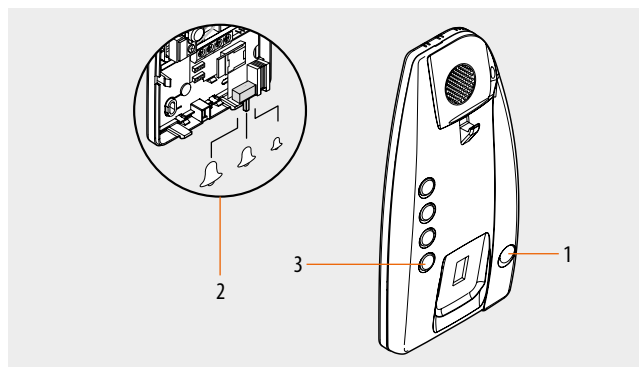


Legenda

1 - Tasto serratura

2 - Regolazione volume suoneria

3 - Tasto per funzioni ausiliarie

Installazione da parete

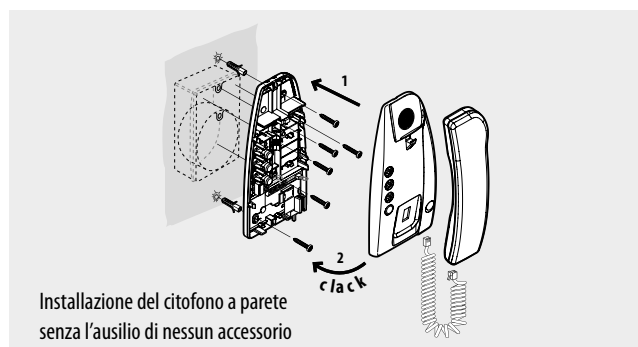

Installazione da tavolo

