


**Let op: maak drie aparte sparingen!**

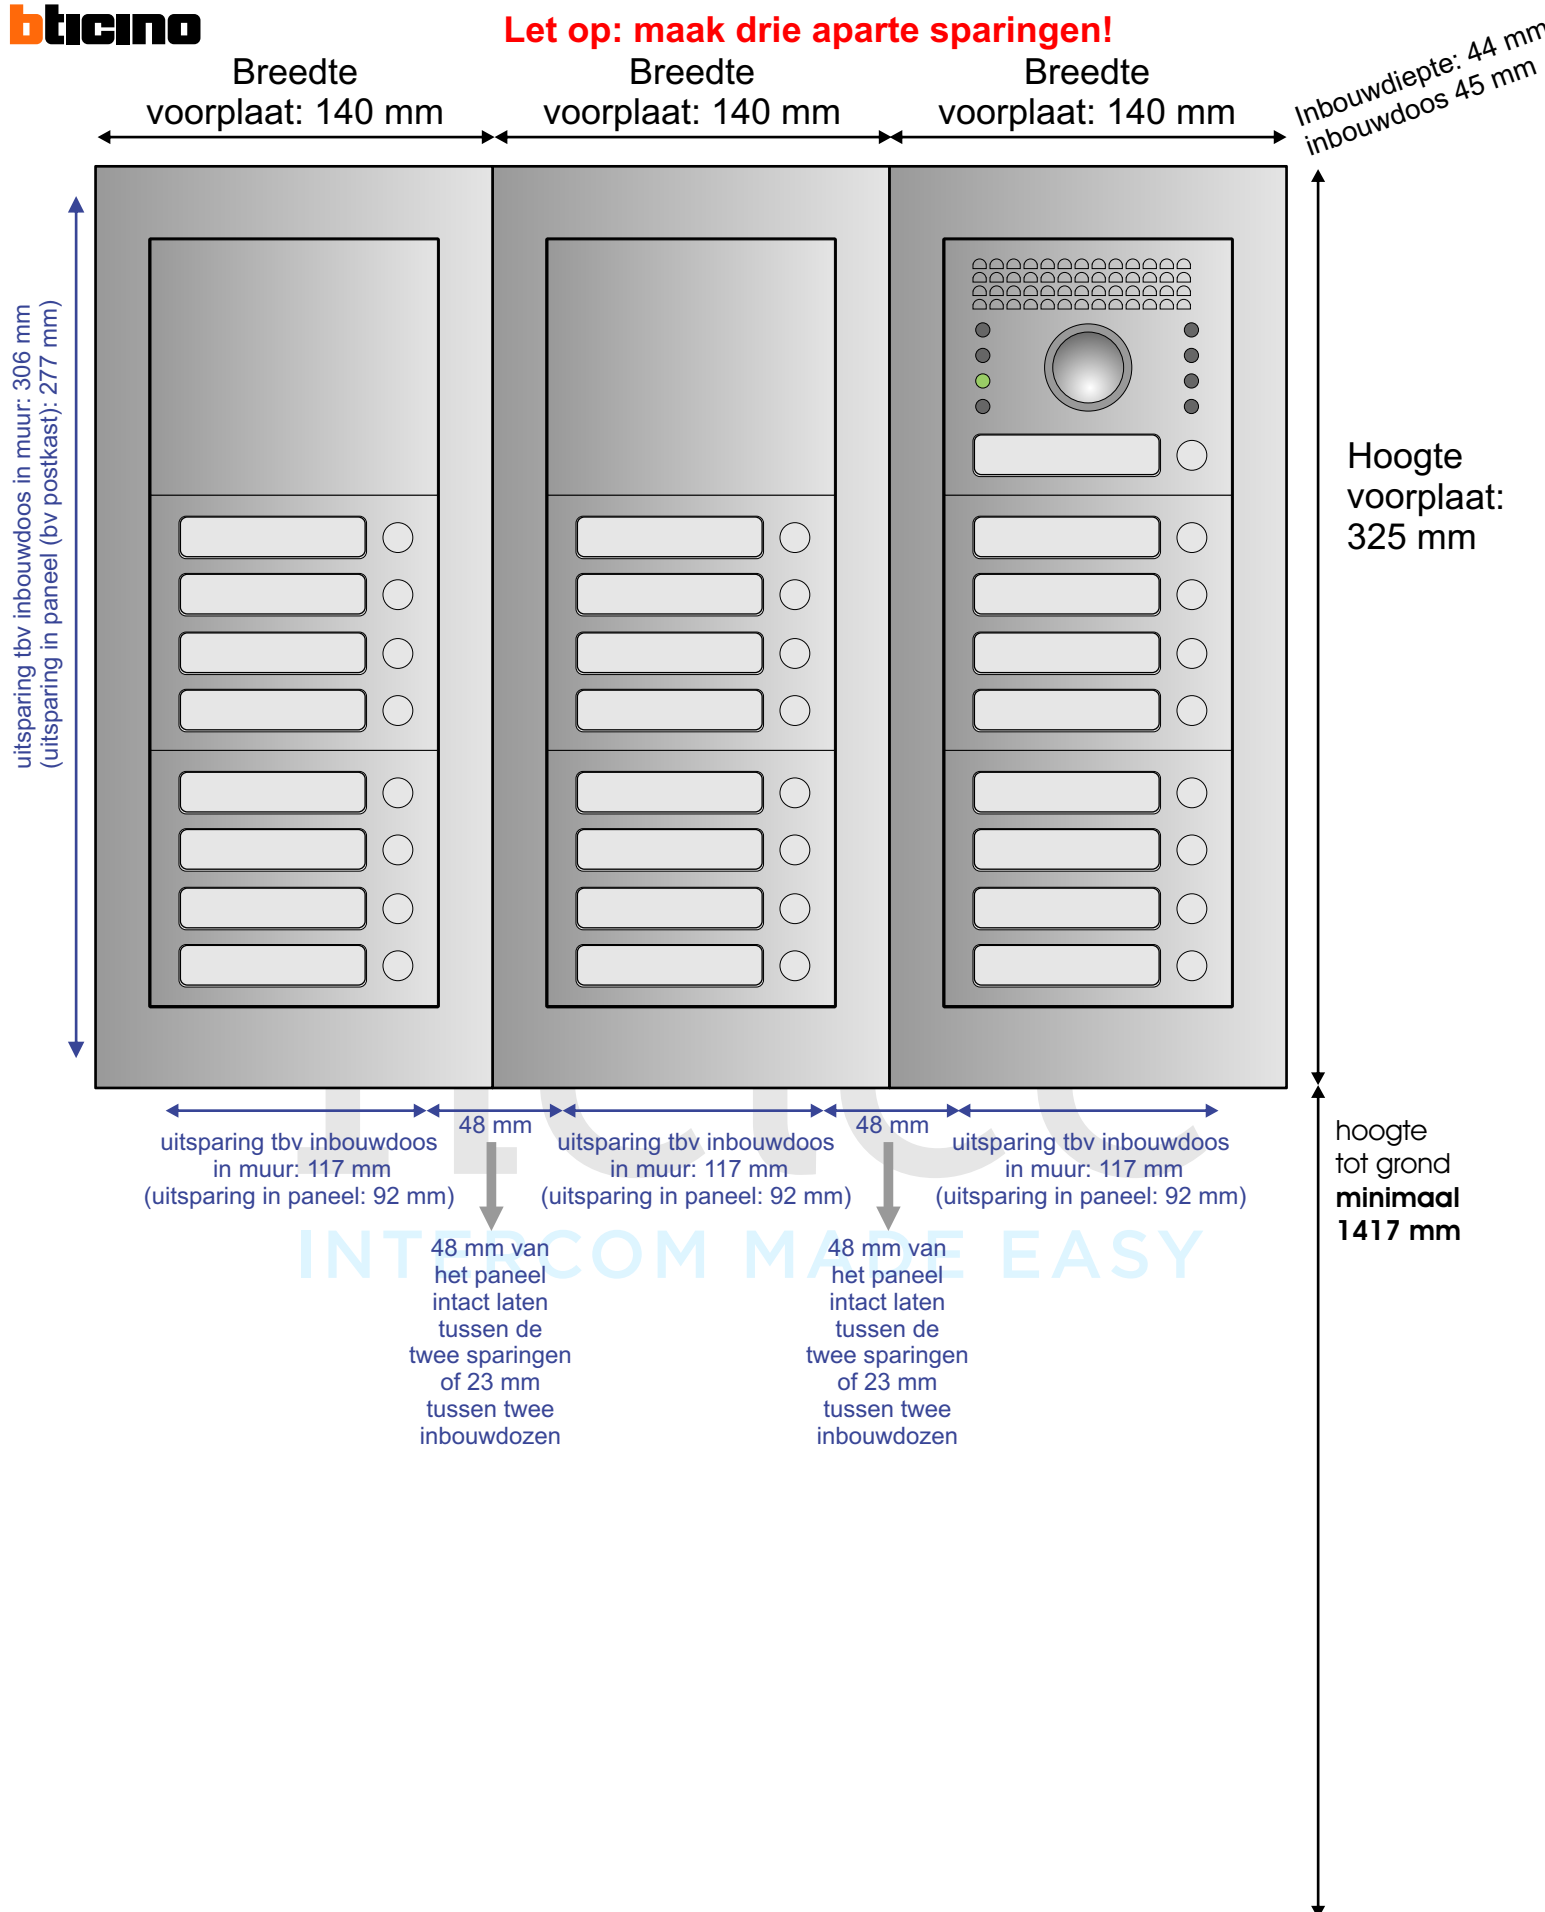

De Btcino buitenpost bestaat uit een of meer frontjes. De luister/spreek unit en de camera unit worden aan de binnenkant tegen de frontjes aan geklikt. De frontjes worden in een raam geklikt en vormen dan een geheel. Er kunnen meerdere ramen naast elkaar gekoppeld worden. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel en er moeten dan aparte sparingen gemaakt worden. De frontplaat zit dan op het paneel over de sparingen heen en wordt niet ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. De onderkant buitenpost moet op **minimaal 141 cm** van de grond zitten.

### Buitenposten monteren

De Serie 31 buitenpost bestaat uit een of meer DosModules voor de elektronica in en de drukkers, een of meer frontjes, een houder en een raam.

#### Klik ieder frontje op zijn module

Op de zijkant van ieder frontje zit links en rechts twee nokjes. Op de boven- en onderkant zit een nokje. De DosModule heeft uitsparingen waar de nokjes invallen. Plaats het frontje precies recht voor de module. Druk het frontje goed aan zodat de nokjes in de uitsparingen klikken.

#### Klik de DosModule met front in de houder

Druk de DosModule met front in de houder tot hij links en rechts vastklikt. Aan beide zijkanten van de DosModule zitten dubbele lipjes. Zorg dat de module goed vast zit in de houder. Als er aan de zijkanten niet twee lipjes zitten, maar een lipje van metaal, wip dan de metalen lip met een schroevendraaier op het randje van de houder.

Check of hij goed zit door vanachter op de Dosmodule te drukken. Als het goed is, krijg je er geen beweging in.

#### Monteer het raam

Schuif de bovenkant van de raam van boven op de houder en druk dan de onderkant van het raam aan. Aan de onderzijde van het raam zitten twee openingen. Als je erin kijkt zie je de koppen van twee schroefjes. Draai deze schroeven met een kruiskop linksom (los) tot de koppen gelijk komen met de rand van het raam. Het raam zit nu vast.

### Buitenposten demonteren

#### Raam demonteren

Draai de twee kruiskop schroeven in de onderrand aan (rechtsom). Haal de onderkant van het raam naar voren en schuif vervolgens de bovenkant naar boven.

#### DosModule met front uit houder halen

Maak de houder los van de inbouwdoos of uit het belpaneel. Op de zijkanten van de DosModule zitten twee lipjes geklemd achter de houder. Druk met je duim de lipjes aan een kant plat tegen de zijkant en duw tegelijkertijd de DosModule naar voren terwijl je de houder tegenhoudt. Druk dan de lipjes aan de andere kant plat tegen de zijkant en de DosModule komt los.

Als er aan de zijkanten niet twee lipjes zitten, maar een lipje van metaal, gebruik dan een schroevendraaiertje om het lipje in te drukken.

#### Front van DosModule losmaken

Begin bij een zijkant van de DosModule. Aan de zijkant van het frontje zitten twee nokjes, die je niet goed kan zien. Druk tussen de nokjes een kleine fittingschroevendraaier tussen de DosModule en het frontje. Draai de schroevendraaier een beetje, zodat de zijkant van het frontje iets omhoog komt. Trek tegelijkertijd met je andere hand aan het frontje, zodat het niet terugschiet. Maak daarna de nokjes aan de boven- en onderkant van het frontje ook los met de schroevendraaier. Het frontje is nu los.

